J Z

EX-word
[éks-wə́ːd]

XD-L7150
取扱説明書
保証書付

・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

CASIO®

RJA512880-004V01

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
   そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

⚠ 警告

医療電子機器に近づけない

ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケットなど）から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。
万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について

病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて

ストラップを持って、振り回したりしないでください。
故障・けがの原因となることがあります。

指や手を傷つけないように注意する

マイパネル（別売品）を取りはずすときは、指や手を傷つけないようにご注意ください。

⚠ 注意

磁気カードに近づけない
磁気カード(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。
本機のスピーカーは構造上磁気を帯びているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

イヤホン端子への接続
イヤホン端子には付属品以外は接続しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

イヤホンについて
イヤホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。
落下によるけがの原因となることがあります。

音量について
イヤホンを使うときは音量に注意してください。
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(ＶＣＣＩ)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

その他の使用上のご注意

- **本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**
  - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  - 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
  - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
  低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
  水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
  特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。
- **電子辞書本体やマイパネル(別売品)に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。**

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
- 本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。


- アルカリ単4形乾電池　2本
- 専用イヤホン

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

ご購入後、はじめてご使用になるときは


ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

1 電池ブタを、2ヵ所の⌓部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

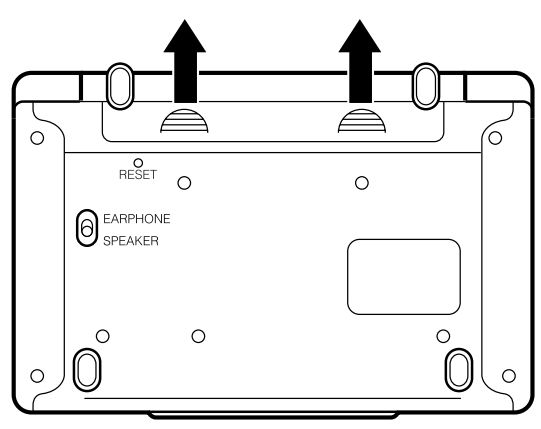


2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。

電池の極性(＋－)を間違えないように正しく入れてください。

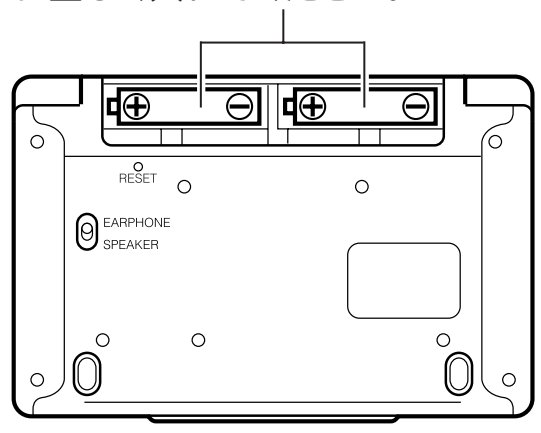


3 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

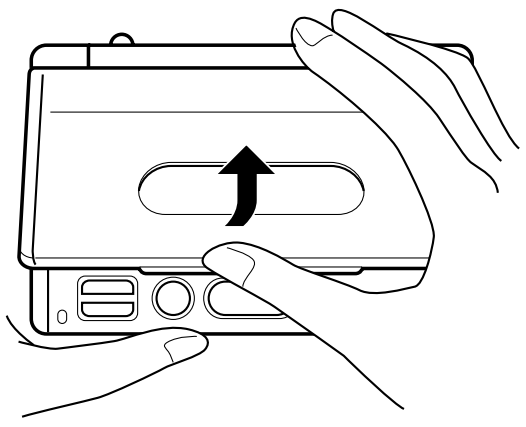

コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

※ コントラスト設定画面が表示されないときは、リセットを行ってください。▶▶191ページ



4 [訳/決定/発音]を押します。

英英辞典の最初の画面が表示されます。

※ 英英辞典の最初の画面が表示されないときは、リセットを行ってください。▶▶191ページ




●付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。


マイパネル(別売品)について

■マイパネルの取り付け方法


- マイパネルには、ツメが2つあります。

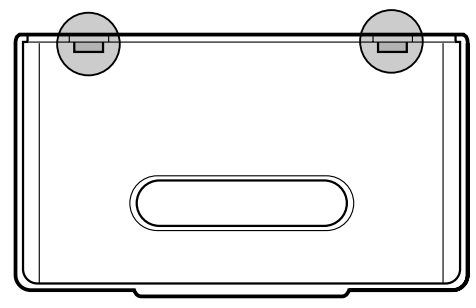

- 本体には、マイパネルのツメをはめ込むミゾが2ヶ所あります。

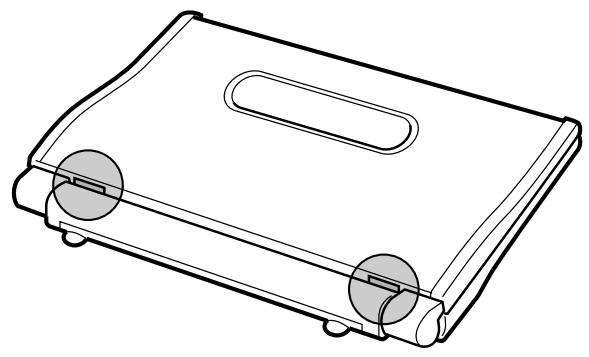


1 図のようにマイパネルを本体の手前側から合わせます。

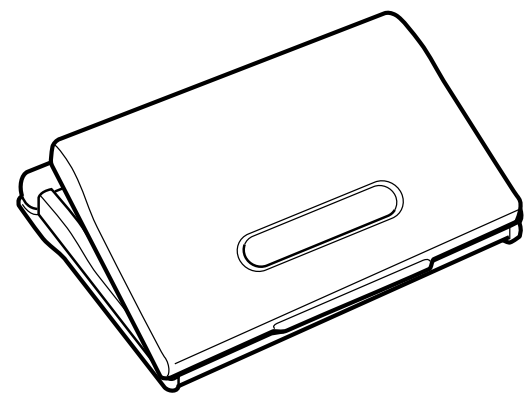


2 図の（点線の円）の部分を押して、はめ込みます。

※必ず、マイパネルが確実に取り付けられていることを確認してください。

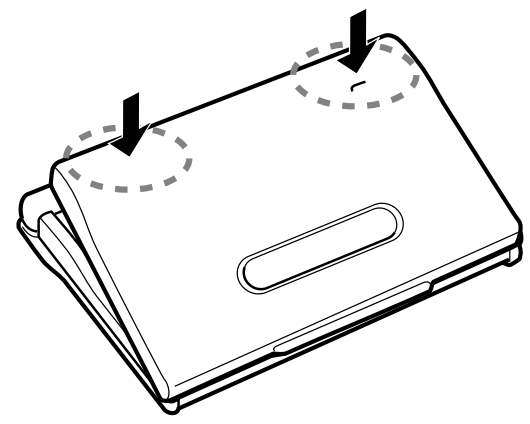


■マイパネルの取りはずし方法

1 図のように、マイパネルのツメのある側をゆっくりと持ち上げて本体からはずします。

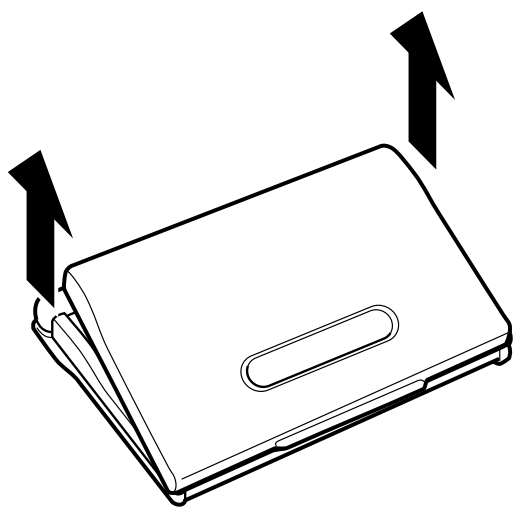

2 矢印方向にスライドしてはずします。

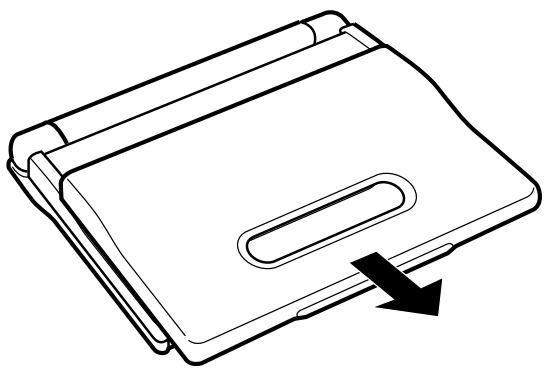

もくじ

本機の特長

◆広辞苑（岩波書店・約230,000項目収録）




● **逆引き広辞苑**（後方の文字から言葉を調べる）



- ● **慣用句検索**（入力した言葉を含む慣用句を調べる）
- ● **スペル検索**
- ● **分野別小辞典**（広辞苑より）
  分野をしぼって言葉を調べることができます。

▶▶47ページ


◆英英辞典《ロングマン現代アメリカ英語辞典》
（ピアソンエデュケーション・約84,000語収録）

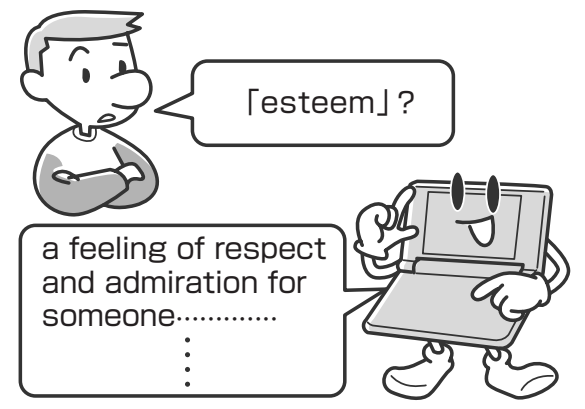

他にも●**スペルチェック**、●**成句検索**、●**例文検索**などができます。

▶▶58ページ


◆漢和辞典《漢字源》
（学習研究社・6,355親字収録）

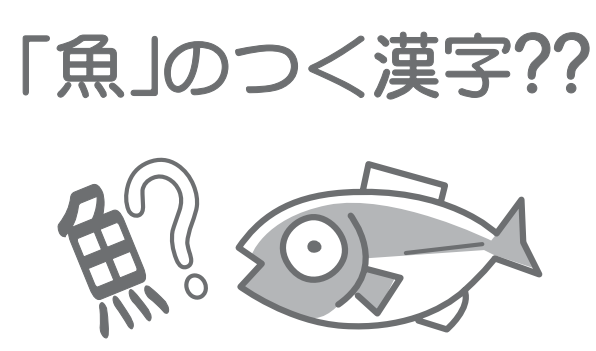

● **漢字検索**（部品の読み、部首画数、総画数、漢字の読みから漢字を調べる）
他にも、●**漢字を使った熟語を調べる**ことができます。

▶▶64ページ

◆ジーニアス英和大辞典
（大修館書店・約255,000語収録）

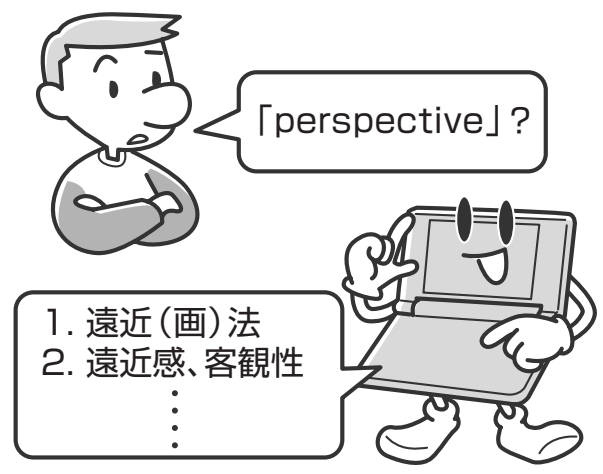

他にも●**成句検索**、●**スペルチェック**、●**例文検索**などができます。

▶▶72ページ

◆ジーニアス和英辞典（第2版）
（大修館書店・約82,000語収録）



▶▶80ページ


◆日経パソコン用語事典
（日経BP社・約4,100項目収録）

● 以下のパソコン用語を調べることができます。
- ・日本語のパソコン用語
- ・英語のパソコン用語
- ・記号や数字で始まるパソコン用語
- ・AV機器&デジカメ用語集／付録




▶▶81ページ

◆アクティベータ《ロングマン英語アクティベータ》
（ピアソンエデュケーション・866キーワード収録）

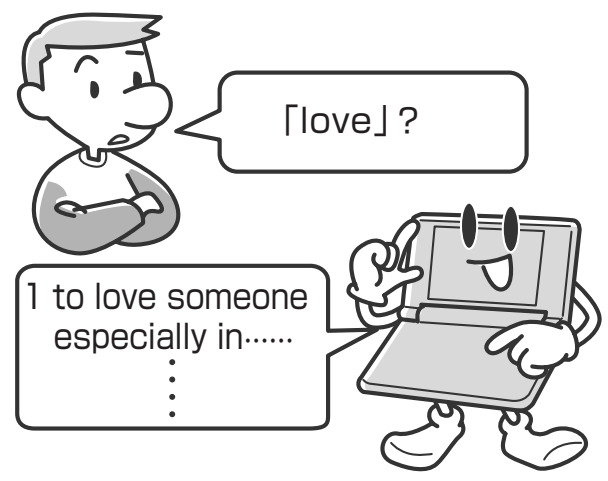

▶▶85ページ

◆ロジェシソーラス《ロングマンロジェ・シソーラス》
（ピアソンエデュケーション・約250,000語収録）

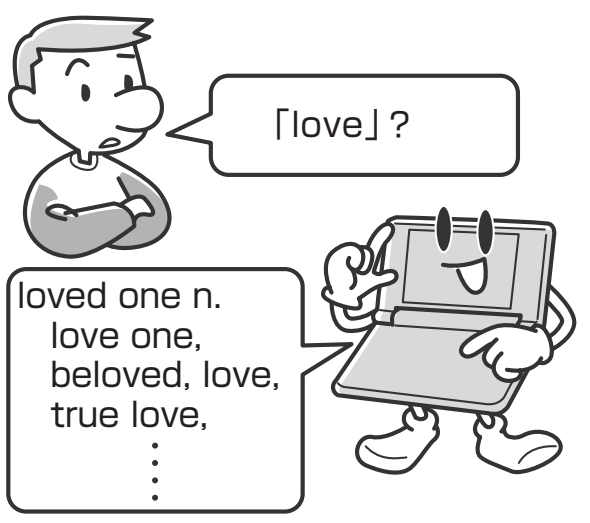

▶▶88ページ

◆英会話とっさのひとこと辞典
（DHC・約8,000例文収録）



▶▶89ページ

◆カタカナ語新辞典
（旺文社・約12,000語収録）




● **略語検索**（アルファベットを入力して略語を調べる・約1,400語収録）

▶▶93ページ

◆英語類語辞典
（大修館書店・約21,000語収録）

● 意味の似た言葉を調べることができます。

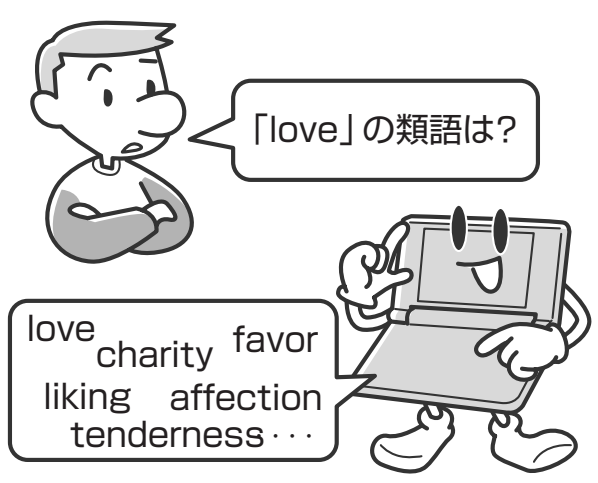


▶▶95ページ

◆クラウン独和辞典（第3版）
（三省堂・約60,000語収録）


音声対応

- ● 見出し語：約10,000語（重要語）
- ● 動詞変化形：約3,700語

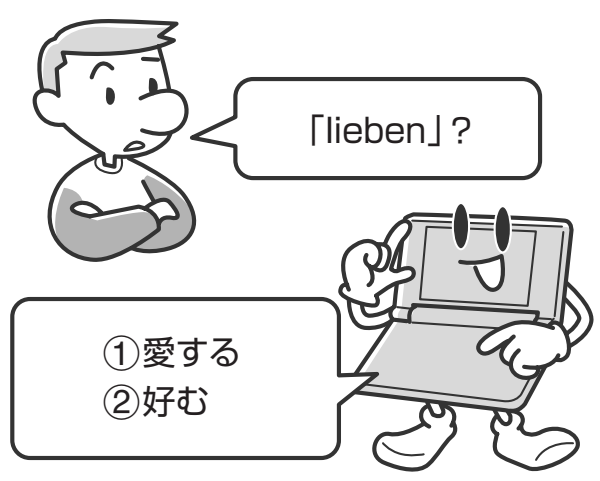

▶▶96ページ

◆新コンサイス和独辞典
（三省堂・約36,000語収録）

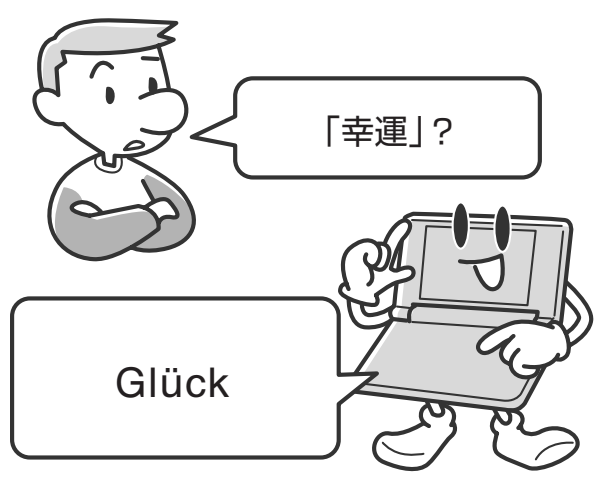

▶▶103ページ

◆ドイツ語自遊自在（会話集）《ひとり歩きのドイツ語自遊自在》
（JTB・約2,000例文収録）

音声対応

● 収録しているすべての例文




● 場面や状況を選んで、ドイツ語会話表現を調べることができます。

▶▶104ページ

◆複数辞書検索


● 辞書（モード）間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞典（モード）で調べることができます。

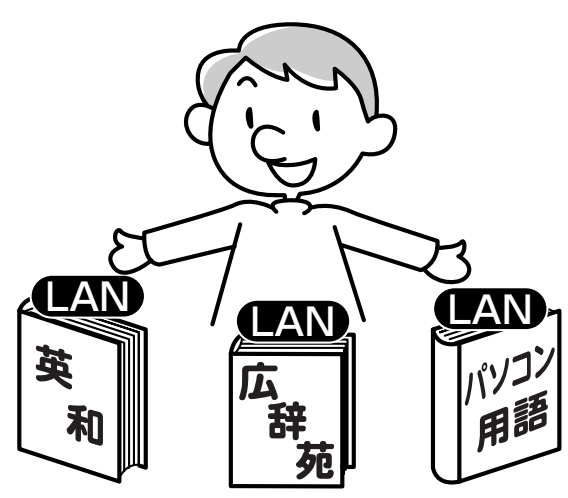

▶▶105ページ

◆複数辞書例文検索

● 辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、例文や成句を呼び出すことができます。

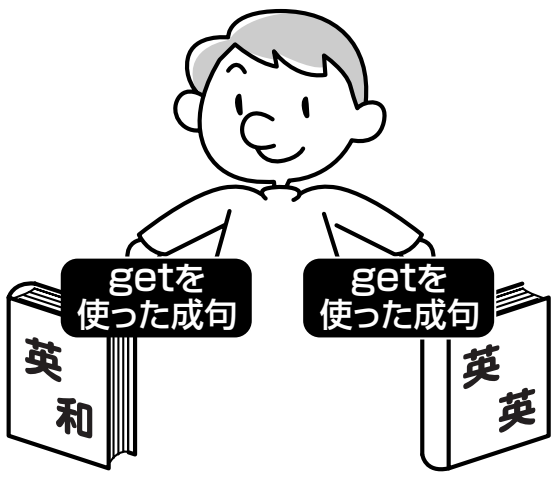

▶▶107ページ

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶36ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(**ヒストリー**)から直接辞典を引くことができます。▶▶110ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。

▶▶113ページ


◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。

▶▶116ページ

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶117ページ

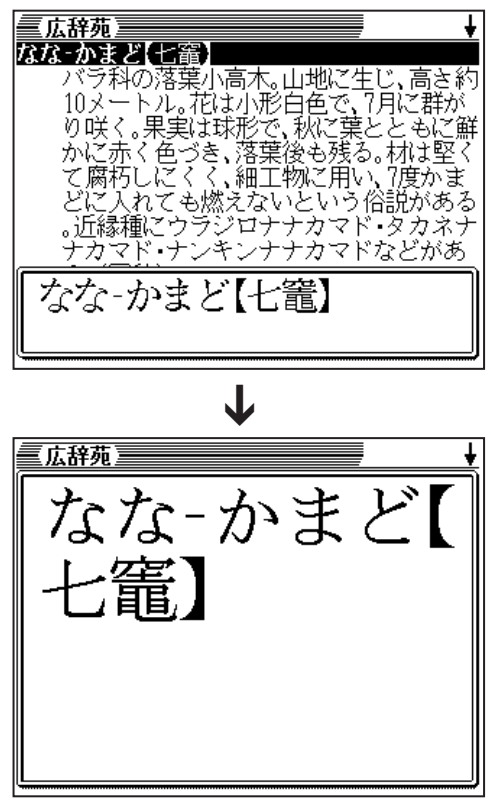

● **スーパーズーム機能**

さらに大きく表示させることができます(広辞苑のみの機能です)。

◆単語帳


調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶118ページ

検索方法

◆すぐ出るサーチ

言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。


※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。▶▶131ページ

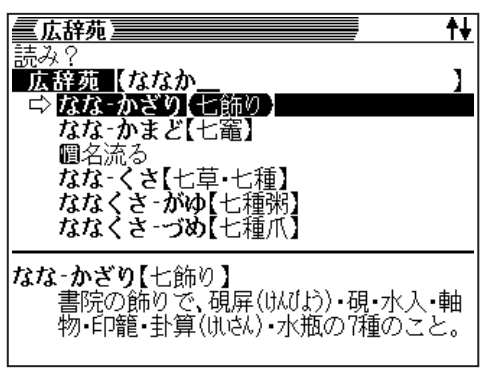

表示方法

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の下に表示します。

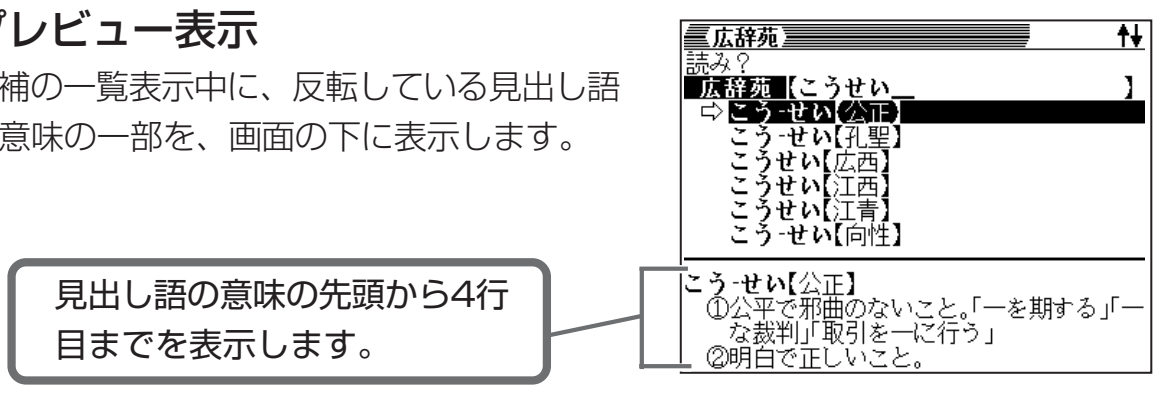

電卓機能

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。

▶▶124ページ


「本機の画面に表示される字体」について

- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の表示ドット構成の関係上、簡略化した文字が表示されることがあります。


「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

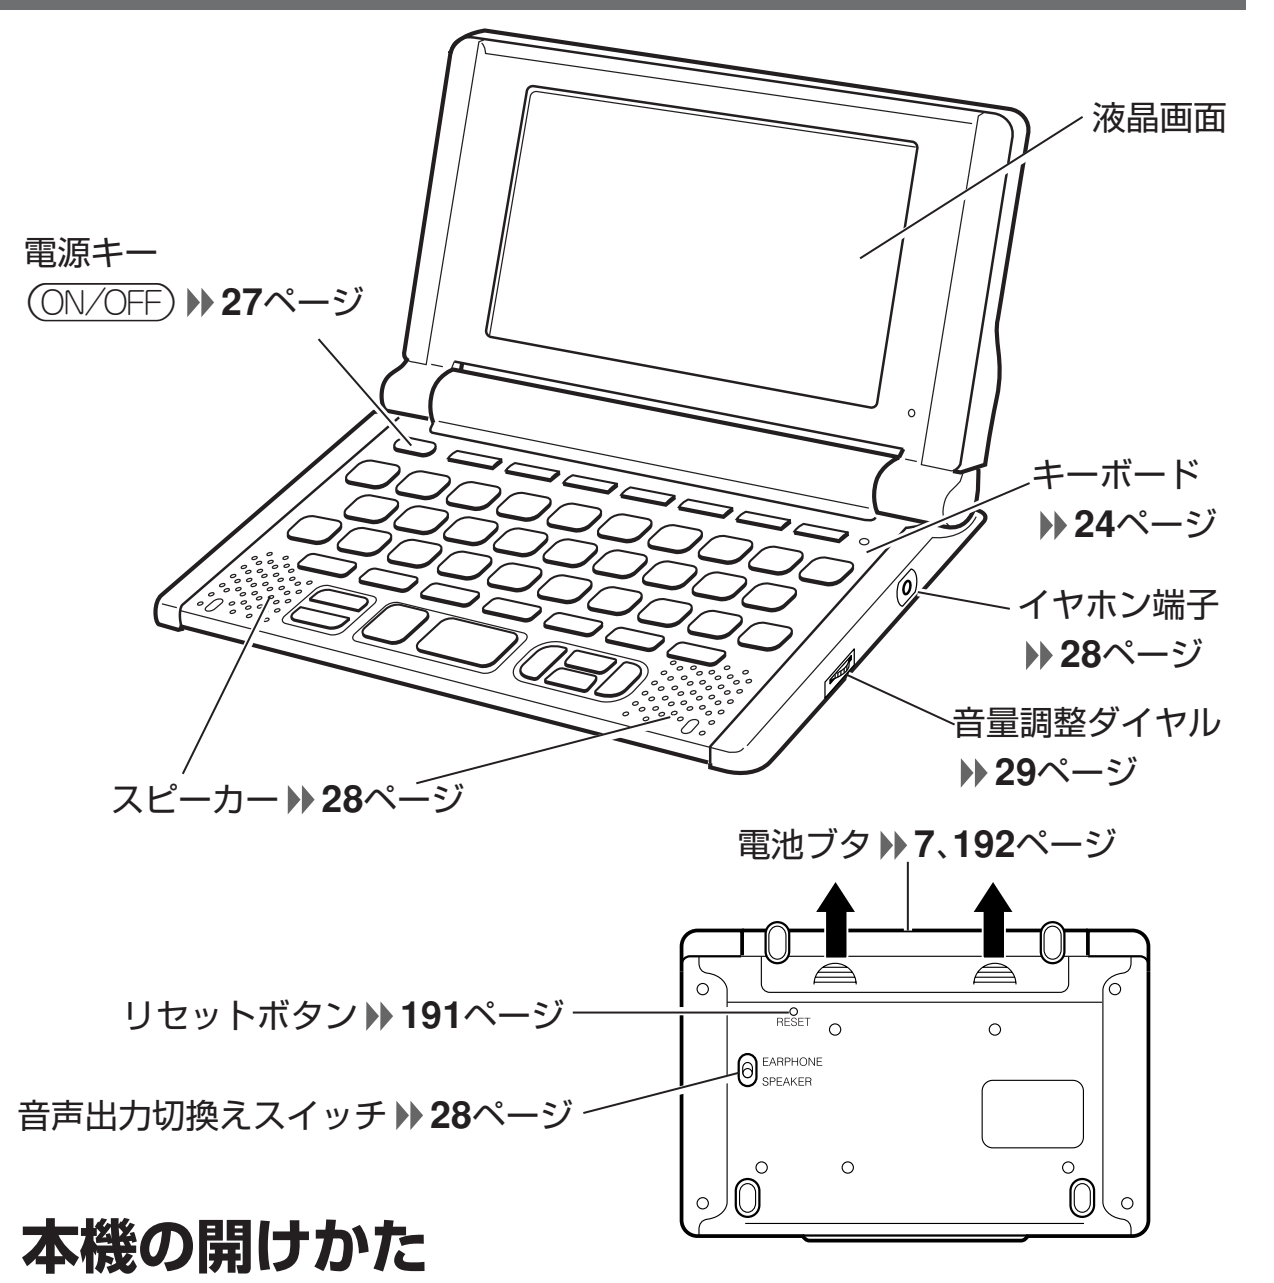


本機の開けかた

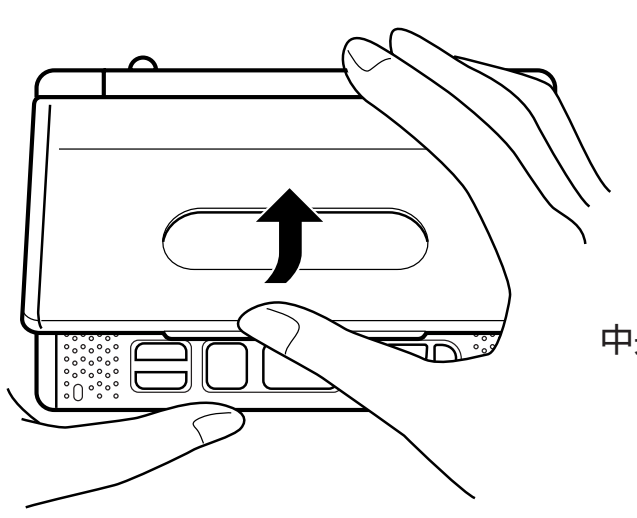

中央部分に指をかけて、開けます。

キーのなまえとはたらき

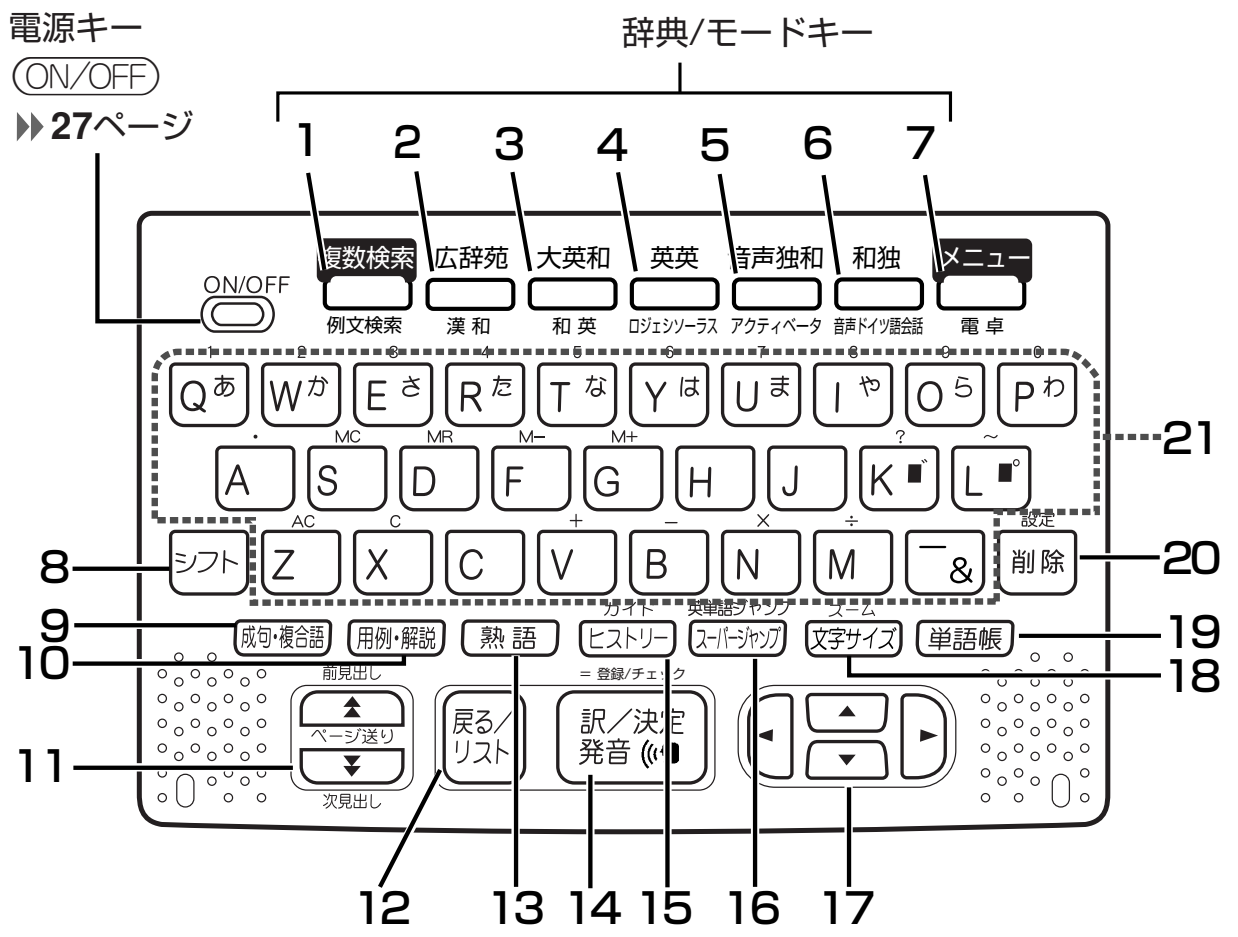


番号	表記	はたらき
1	複数検索	「複数辞書検索」を行うときに押します。▶▶105ページ
	例文検索	「複数辞書例文検索」を行うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶107ページ
2	広辞苑	「広辞苑」を使うときに押します。▶▶47ページ
	漢和	「漢和辞典」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶64ページ
3	大英和	「ジーニアス英和大辞典」を使うときに押します。▶▶72ページ
	和英	「ジーニアス和英辞典」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶80ページ

番号	表記	はたらき
4	英英	「英英辞典」を使うときに押します。▶▶58ページ
	ロジェシソーラス	「ロジェシソーラス」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶88ページ
5	音声独和	「クラウン独和辞典（音声対応）」を使うときに押します。▶▶96ページ
	アクティベータ	「アクティベータ」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶85ページ
6	和独	「新コンサイス和独辞典」を使うときに押します。▶▶103ページ
	音声ドイツ語会話	「ドイツ語会話集（音声対応）」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶104ページ
7	メニュー	辞典やモードを選択するための「メニュー画面」を表示させるときに押します。▶▶31ページ
	電卓	「電卓」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶124ページ
8	シフト	「?」や「~」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶30、33、36、40、59、75、99、128ページ
9	成句・複合語	「ジーニアス英和大辞典」で、成句（英単語を使った熟語）や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶73ページ
10	用例・解説	「ジーニアス英和大辞典」、「アクティベータ」で用例や解説を見るときに押します。▶▶74、86ページ
11	▲▼	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます（**ページ送り**）。▶▶34ページ
	前見出し ▲ 次見出し ▼	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、シフトを押し、指を離してから▲または▼を押します。▶▶33ページ
12	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶34ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧（リスト）が表示されます。▶▶35ページ
13	熟語	「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶71ページ
14	訳/決定/発音	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶31ページ
		発音を聞くときに押します。▶▶96、104ページ
	登録／チェック 訳/決定/発音	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶118、120ページ

番号	表記	はたらき
15	ヒストリー	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶110ページ
	ガイド ヒストリー	ガイドを見るときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶36ページ
16	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶113ページ
	英単語ジャンプ スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶113ページ
17	▲▼◀▶	カーソル（白黒反転表示や、文字の下につく横線）を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶32ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶34ページ
18	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶116ページ
	ズーム 文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶117ページ
19	単語帳	「単語帳」を使うときに押します。▶▶118ページ
20	削除	文字を消すときに押します。▶▶44ページ
	設定 削除	設定を変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶128ページ
21	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶37〜43ページ

※電卓機能で使うキーについては、**124**ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

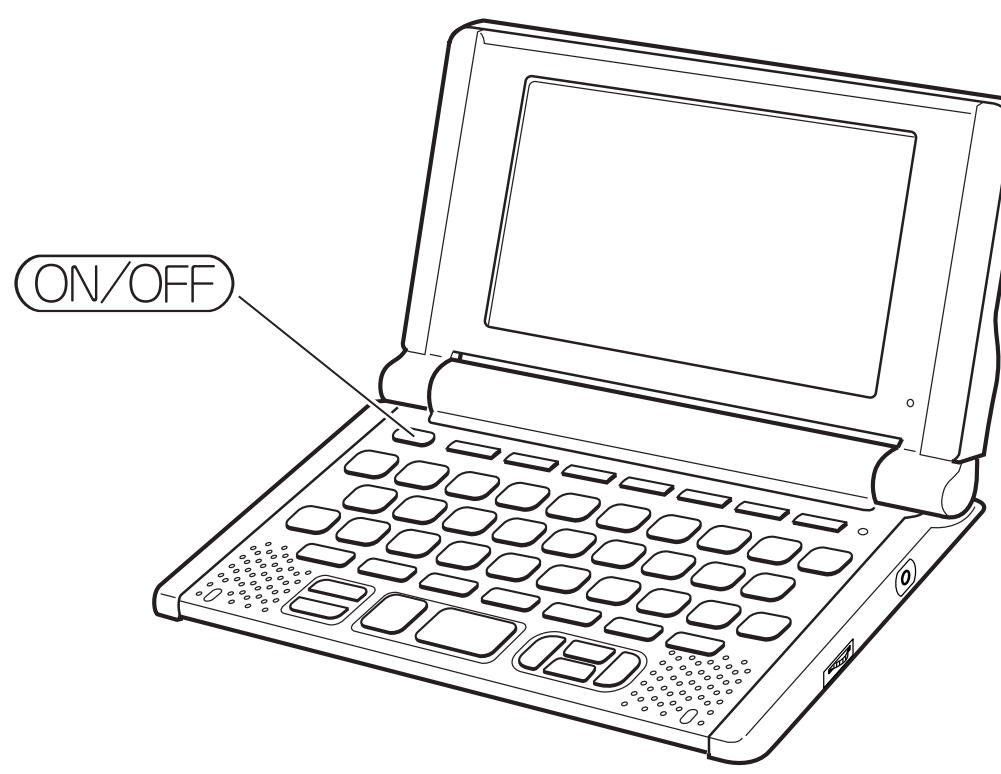

■電源を入れる

- ●本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- ●電源が切れているときにON/OFFを押すと、電源が入ります。
  前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます（レジューム機能）。
- ●電源が切れているときに複数検索、広辞苑、大英和、英英、音声独和、和独、メニューのいずれかを押すと、電源が入り、各モードの最初の画面が表示されます。
  ※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

- ●本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- ●電源が入っているときにON/OFFを押すと、電源が切れます。


●無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます（**オートパワーオフ**）。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶**129ページ**

発音を聞く前に

内蔵スピーカーまたは付属の専用イヤホンで、クラウン独和辞典（音声対応）およびドイツ語会話集（音声対応）に収録されている「単語／例文の発音」を聞くことができます。▶▶96、104ページ

スピーカーを使う


1 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「SPEAKER」側にします。

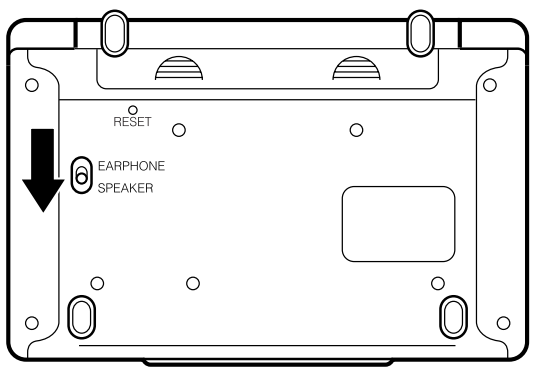


イヤホンを使う

1 イヤホンを接続します。

※ イヤホンのジャックは2段階に差し込む形状となっていますので、いったん差し込んだ後、必ず中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

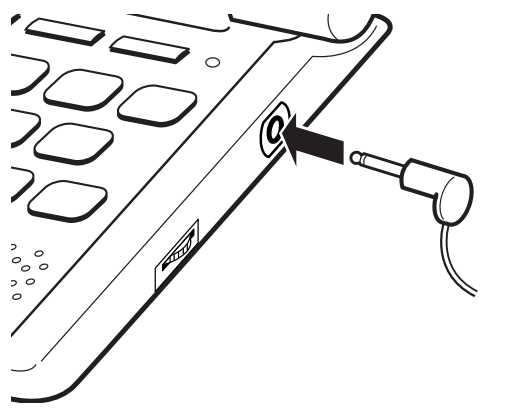

2 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「EARPHONE」側にします。

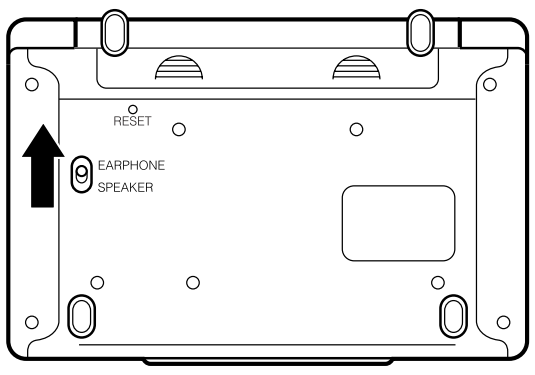

イヤホンについて
必ず付属の専用イヤホンをお使いください。付属品以外のイヤホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。

音量の調整

右図のようにダイヤルを動かして音量を調節してください。




基本の操作

辞典やモードを選ぶ


■辞典／モードキーを押す

「辞典／モードキー」に割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モードキー」を押して選ぶことができます。

- 複数辞書検索、広辞苑、ジーニアス英和大辞典、英英辞典、クラウン独和辞典（音声対応）、新コンサイス和独辞典は、直接、各辞典／モードキーを押します。

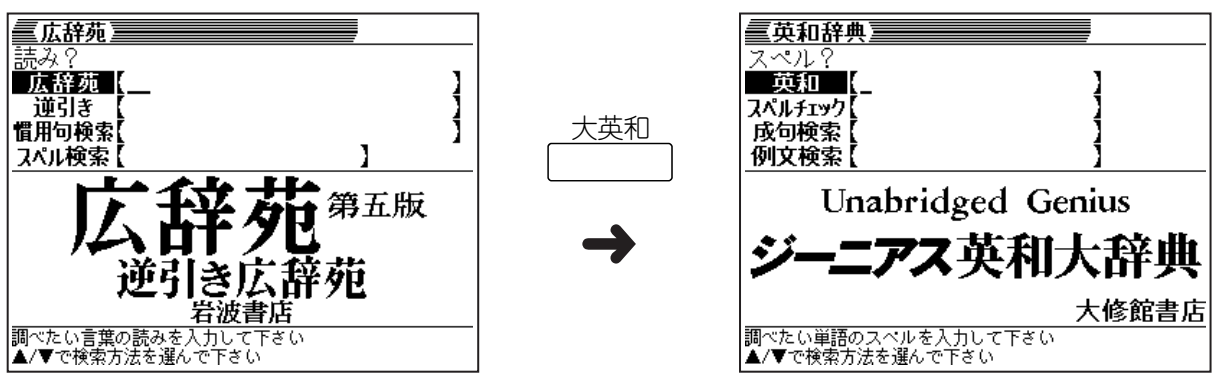


- 複数辞書例文検索、漢和辞典、ジーニアス和英辞典、ロジェシソーラス、アクティベータ、ドイツ語会話集（音声対応）、電卓は、シフトを押し、指を離してから各辞典／モードキーを押します。

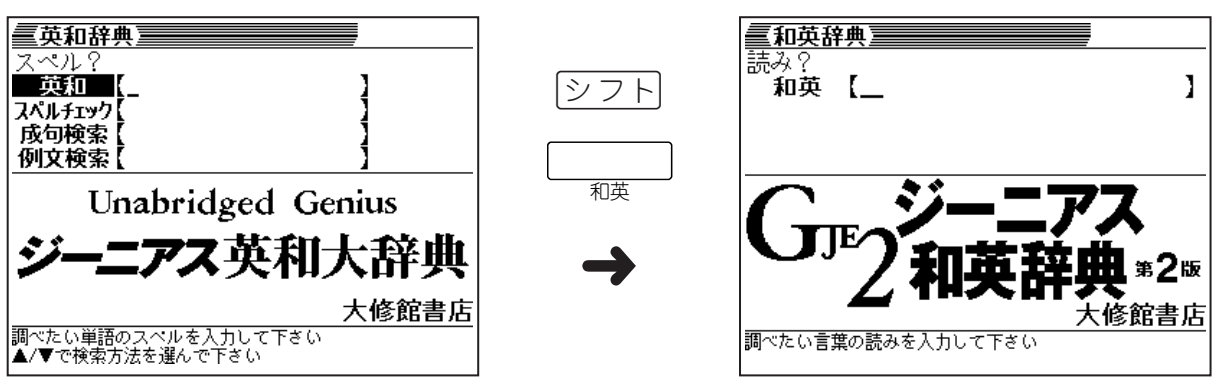


■メニュー画面から選ぶ


- 「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。メニューを押してメニュー画面を表示させます。

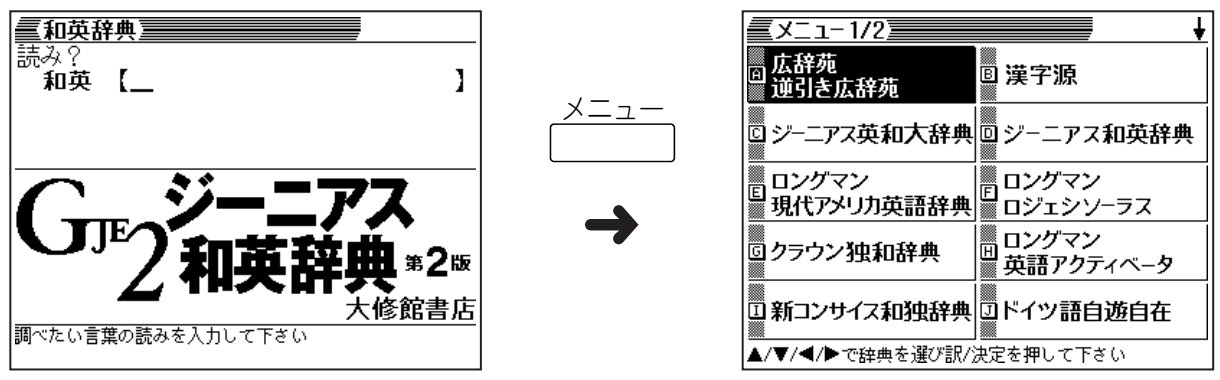

- メニュー画面は、2種類あります。

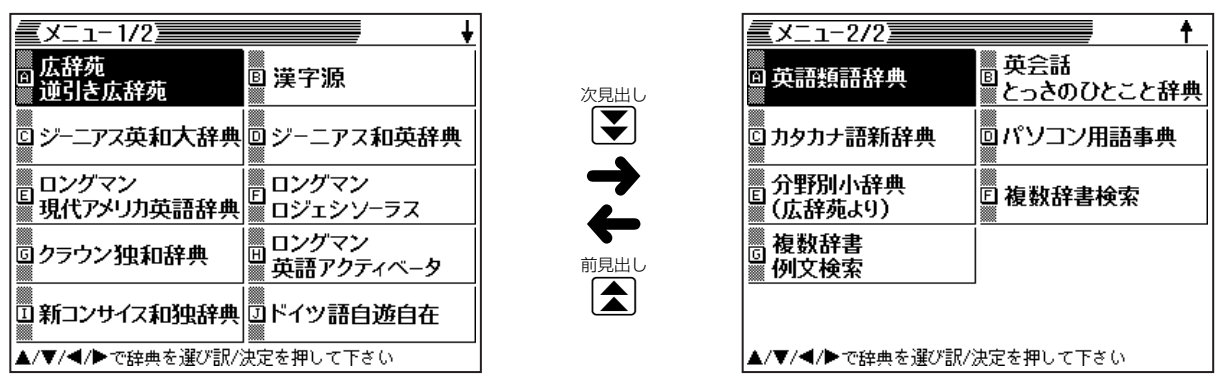


- ▲ ▼ ◀ ▶ を押して、使いたい辞典／モードに■を移動させて、訳/決定/発音を押します。

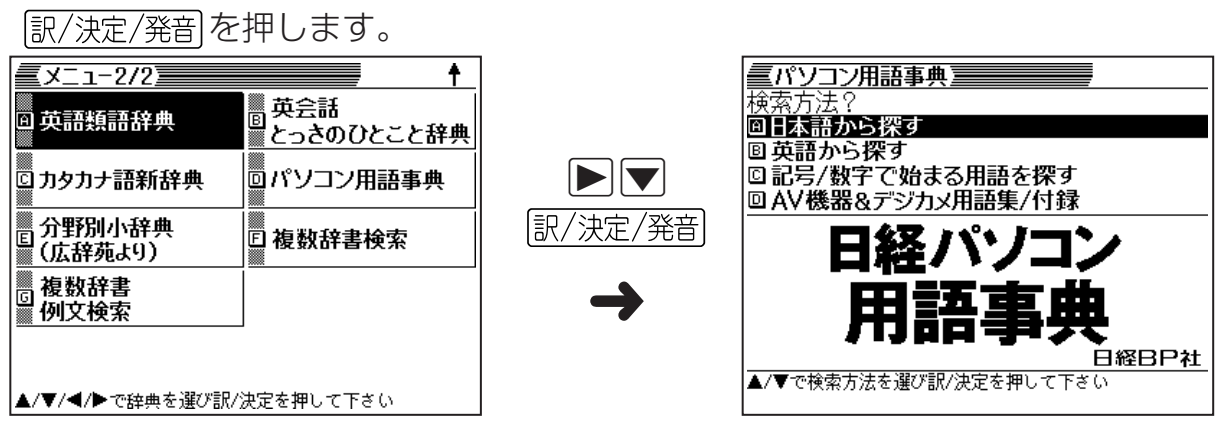


※各辞典／モード名の左のアルファベットキー（「A」～「J」）を押しても選ぶことができます。


単語や項目を選ぶ


■反転(■)や●を移動させて 訳/決定/発音 を押す

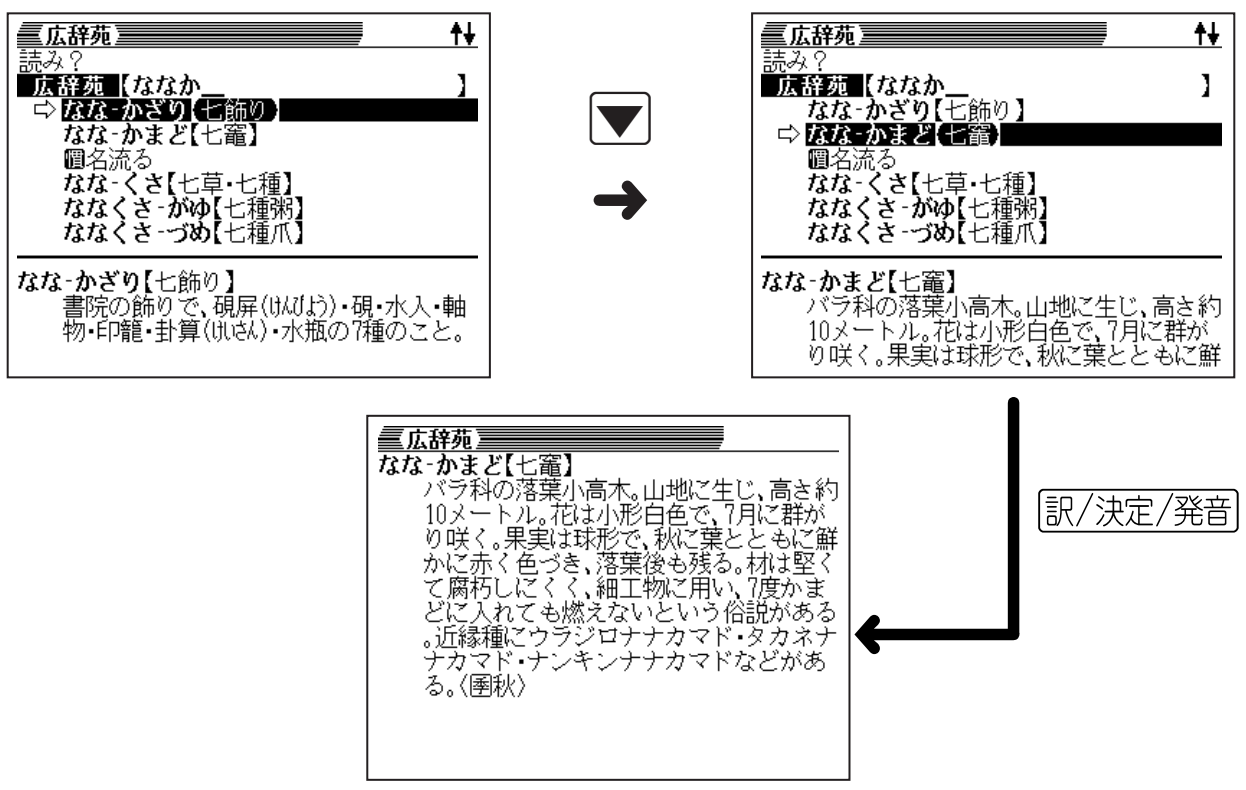

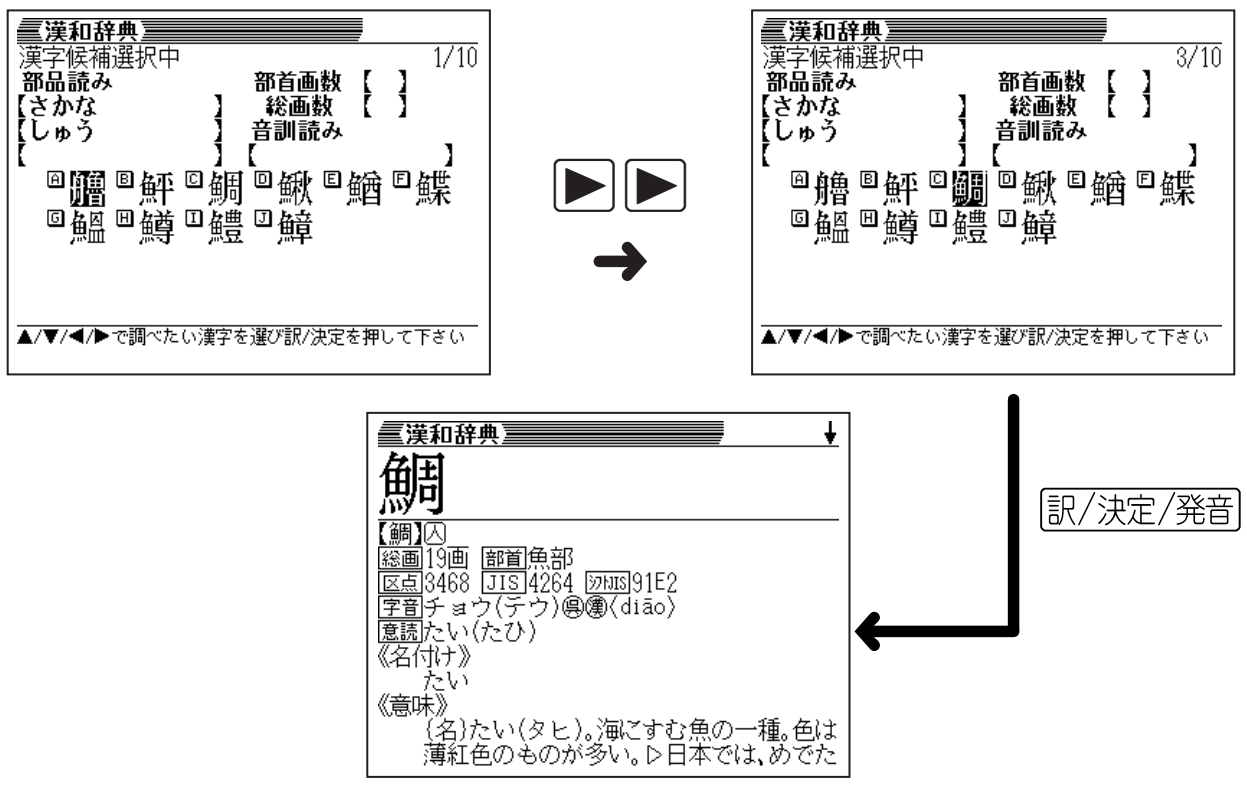

■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

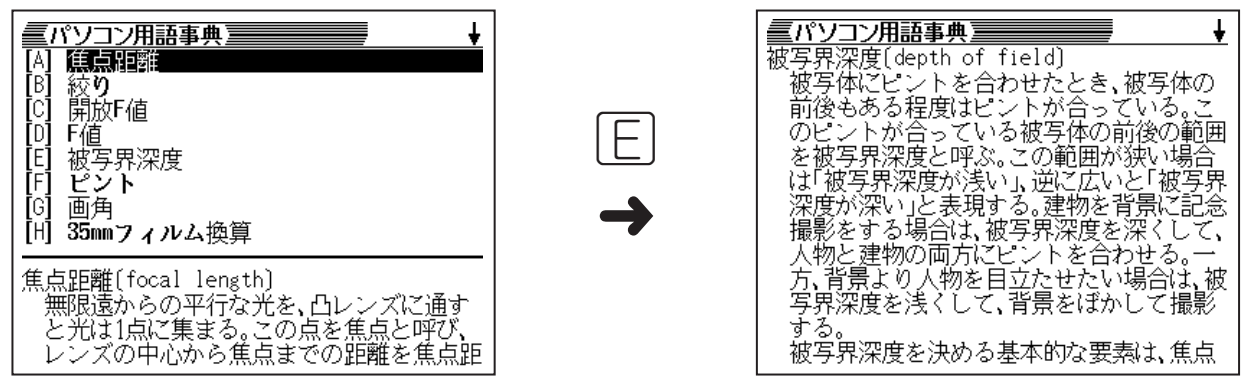


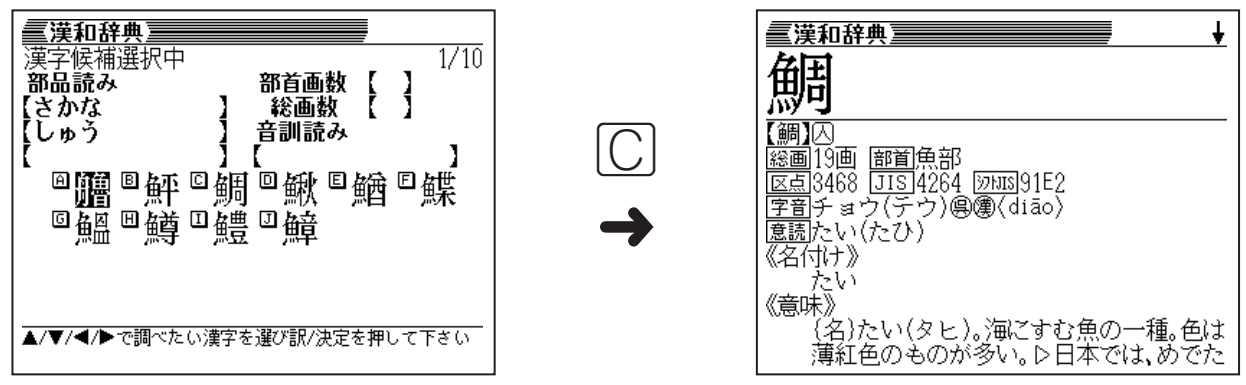

※本書では「反転(■)や●を移動させて 訳/決定/発音 を押す」方法で説明を行います。


前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面で シフト を押し、指を離してから ▲ または ▼ を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

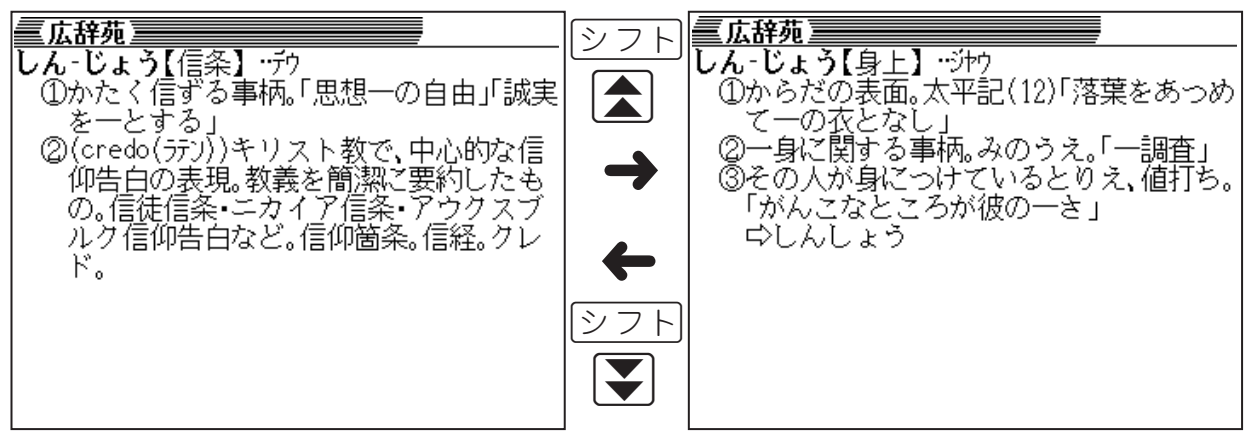

画面の続きを見る


画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。



↑ ……… 画面の上に続きがあります。
↓ ……… 画面の下に続きがあります。


▲ または ▼ を押すと１画面ずつ切り替えることができます(**ページ送り**)。

▲ または ▼ を押すと、１行ずつ切り替えることができます。

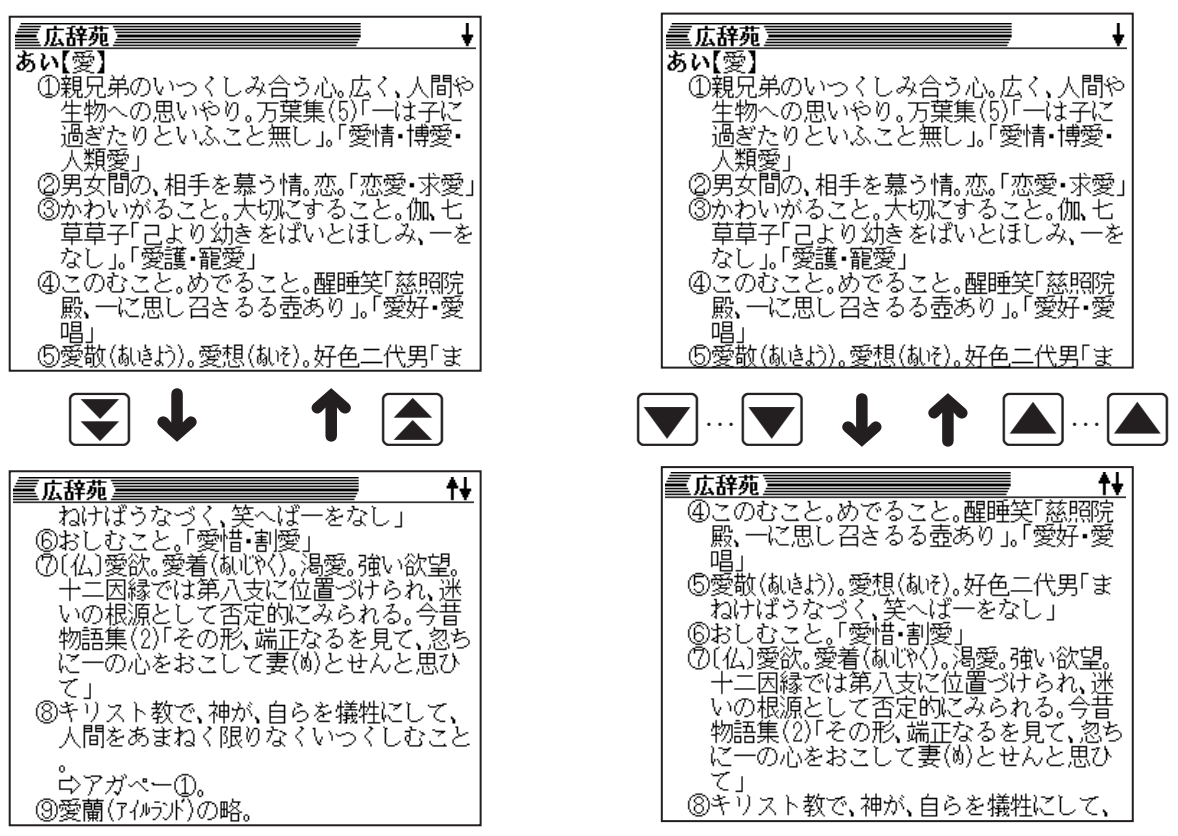


前の操作に戻る

操作を間違えたとき、 戻る/リスト を押すと１つ前の操作に戻ります。

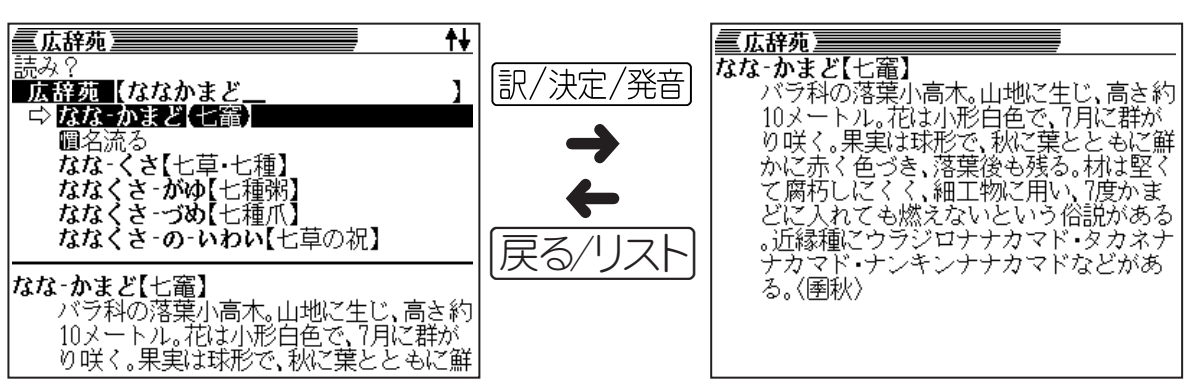


一覧を見る

言葉の意味の画面で 戻る/リスト を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

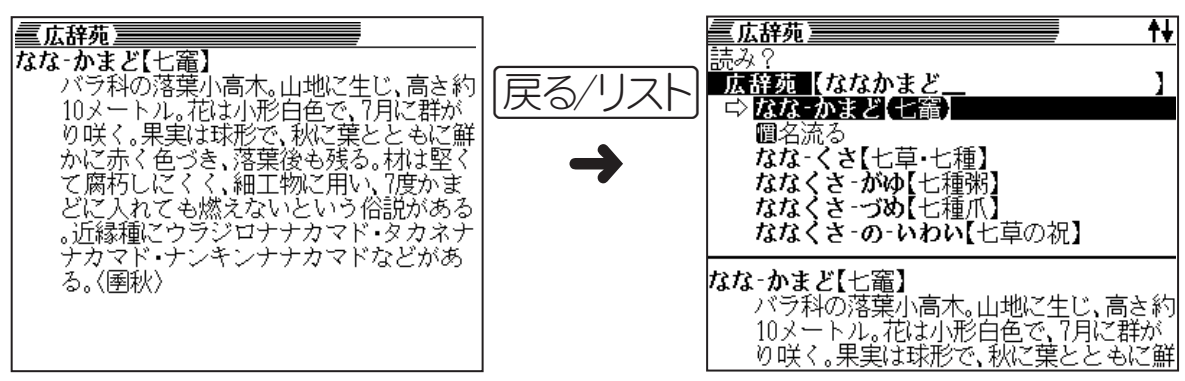

別の言葉を調べる


言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

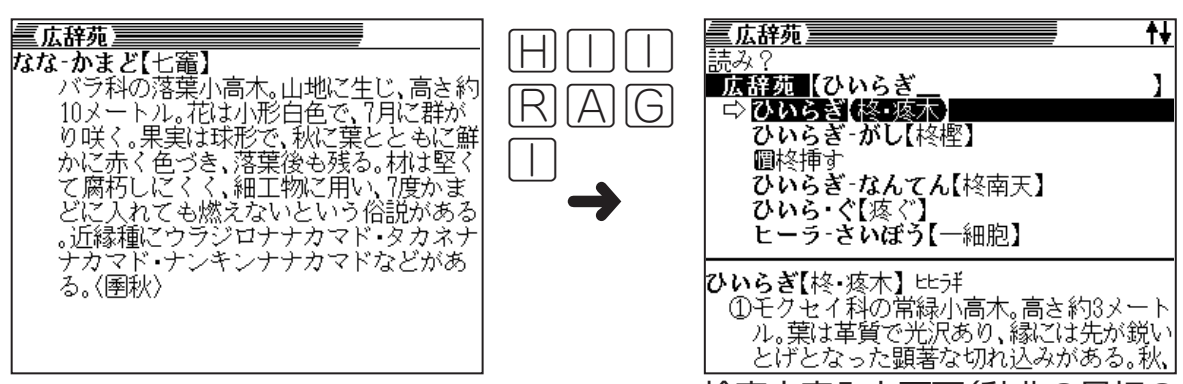

検索文字入力画面(辞典の最初の画面)に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

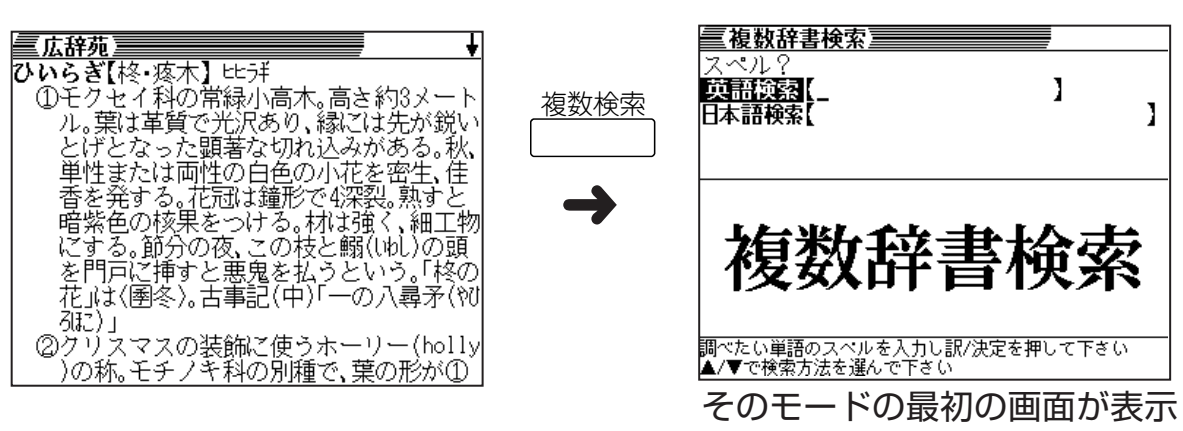


そのモードの最初の画面が表示されます。

辞典の凡例を見る（ガイド機能）


現在使用している辞典／モードの凡例（編集方針、利用のしかたなど）や収録内容の説明などを見ることができます。

1 シフトを押し、指を離してから ヒストリー（ガイド）を押します。

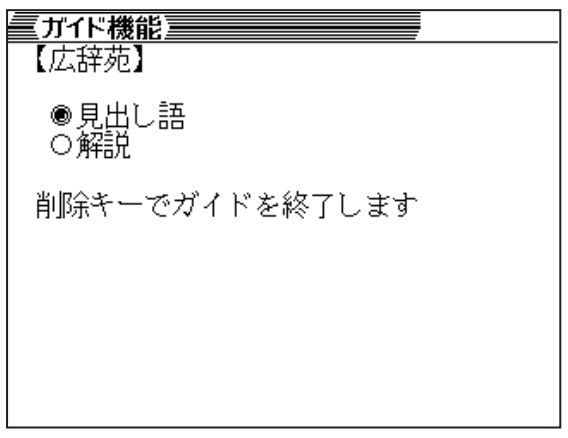

2 ▲または▼を押して見たい項目の横に●を移動させ、訳/決定/発音を押します。

- ガイドが表示されます。
- ▲▼⇑⇓のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、削除を押します。

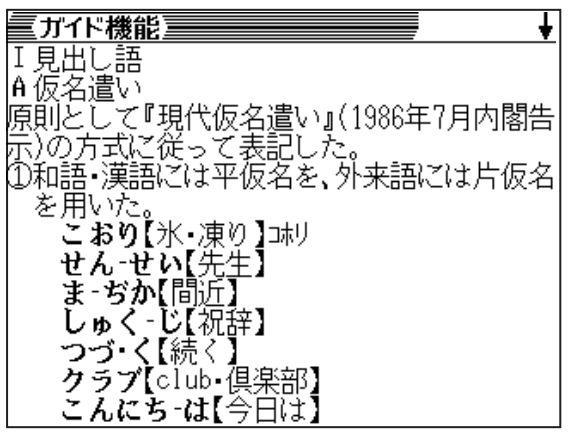

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。
- ヒストリー削除
- 設定
- 電卓
- 単語帳選択画面
- 単語帳リスト表示中
- 複数辞書検索リスト表示中
- 複数辞書例文検索リスト表示中
- 複数辞書検索スペル入力画面
- 複数辞書例文検索スペル入力画面

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。


「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

ひらがなやカタカナを入力するには、「**ローマ字かな入力**」と「**かなめくり入力**」の2つの方法があります。
工場出荷時には「ローマ字かな入力」に設定されています。「かなめくり入力」で入力したいときは、「キーボード設定」を切り替えてください。▶▶130ページ

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

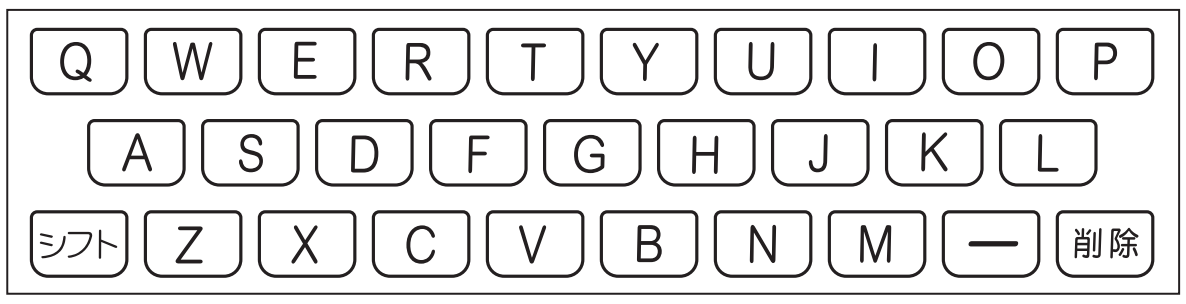

（例）「ものわかり」…… MONOWAKARI
「プロダクション」‥ PURODAKUSHONN


●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは ▶▶196ページ

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは ▶▶39ページ

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

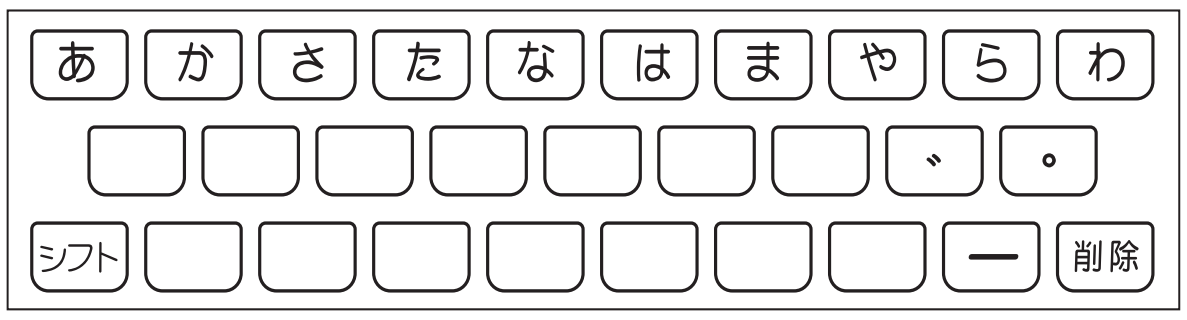

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数＼キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	ぁ			っ				ょ		ゎ
7	ぃ									
8	ぅ									
9	ぇ									
10	ぉ									

（例）「ものわかり」…… まままままなななななわからら
「プロダクション」‥ ははは゜らららららた゛かかかささややややややわわわわわ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。
（例）「あい」‥ あ▶ああ


●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

（例）「みかん」と入力する

■ローマ字かな入力のときは

MIKANN


「みかん」と入力されます。

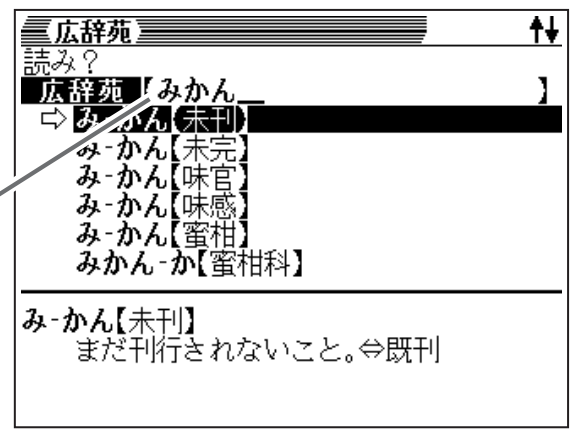

■かなめくり入力のときは

ままかわわわわわ

「みかん」と入力されます。

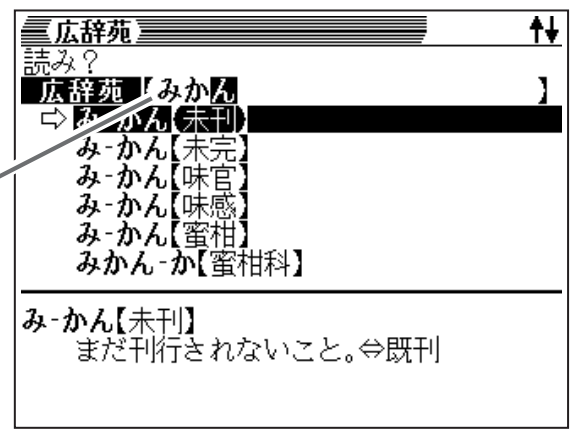

いろいろな文字を入れる

「゛」や「゜」のついた文字（濁音、半濁音）や「ょ」（拗音）「っ」（促音）など小さな文字は、次の表のように入力します。

	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	KIZU	かかささ さ゛
半濁音	ぱい	PAI	は゜ああ
拗音	きょう	KYOU	かかやややややややあああ
促音	らっこ	RAKKO	らたたたたたたかかかかか
撥音	いんこ	INNKO	ああわわわわわかかかかか
長音	えーる	EーRU	ああああーららら

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
・単語の先頭（「すぐ出るサーチ OFF」のとき）

英語のアルファベットを入れる

「ジーニアス英和大辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K (?)	L (~)	
シフト	Z	X	C	V	B	N	M	&	削除

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

文字キー(ここでは I N T E R N E T)を押します。

「internet」と入力されます。



※「？」、「～」は、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の下のキーを押します。

●英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。

●アルファベットを入力するのは、下記の場合です。

- 以下の辞典／モードでの「スペル」入力
  - 広辞苑(スペル検索)　ジーニアス英和大辞典　アクティベータ
  - ロジェシソーラス　英英辞典　英会話とっさのひとこと辞典
  - パソコン用語事典　カタカナ語新辞典(略語検索)
  - 英語類語辞典　複数辞書検索(英語検索)
  - 複数辞書例文検索
- 各辞典／モードでの項目選択

ドイツ語のアルファベットを入れる

「クラウン独和辞典」でアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K (?)	L (~)	
シフト	Z	X	C	V	B	N	M	&	削除

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

■検索語の入力

- ウムラウトなどの綴り字記号、ハイフン等を除いた形で入力してください。
- ßはs,sと、ä,ö,üはa,o,uと入力してください。
  例：「groß」は「gross」と入力。
  「Mädchen」は「Madchen」と入力。
- 常に定冠詞をともなう名詞は、定冠詞を除いた形で入力してください。
  例：「die Elbe」は「Elbe」と入力。
  「die Niederlande」は「Niederlande」と入力。
- 2語以上の見出し語は、連続してつづりを入力してください。
  例：「magna cum laude」は「magnacumlaude」と入力。

※「？」、「～」は、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の下のキーを押します。

(例)「mögen」と入力する

文字キー(ここでは M O G E N)を押します。

「mogen」と入力されます。



●単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。

●ドイツ語のアルファベットを入力するのは、「クラウン独和辞典」を使う場合です。

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
									削除

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

文字キー(ここでは 1 5)を押します。

「15」と入力されます。

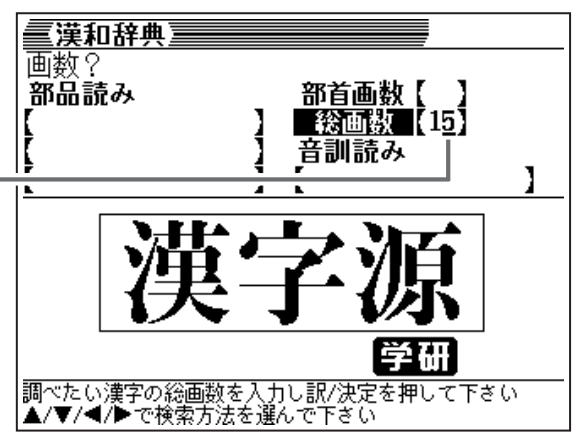

●数字を入力するのは、下記の場合です。


- 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 電卓

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。


文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。

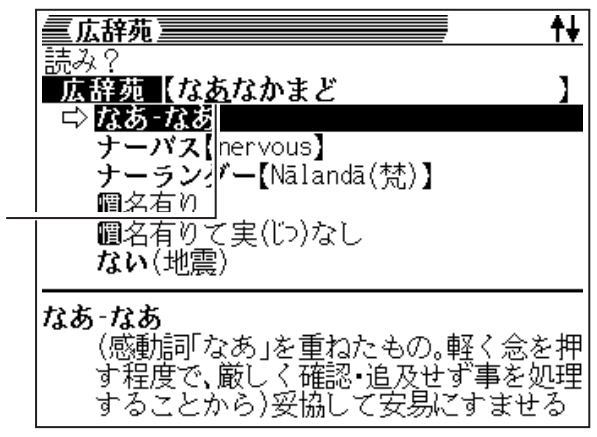

カーソル

2 削除を押します。

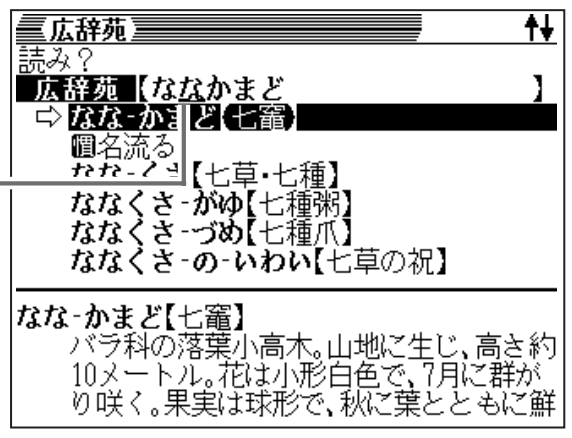

カーソルの位置の文字が消えます。
※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに削除を押すと、最後の文字が消えます。

※入力したすべての文字を消すときは、戻る/リストを押します。


文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶**129ページ**


■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。


1 ◀または▶を押して、間違った文字の1つ目（ここでは「あ」）の下にカーソルを置きます。

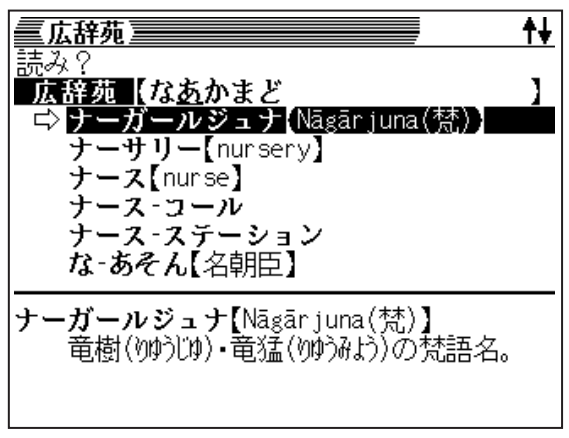

2 削除を何回か押し、間違った文字（ここでは「あ」）を消します。

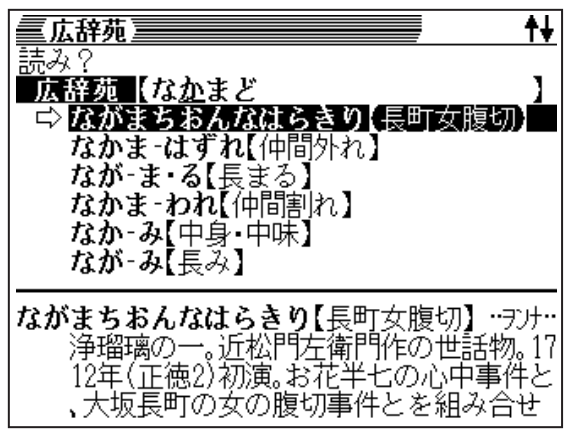

3 正しい文字（ここでは「な」）を入力します。

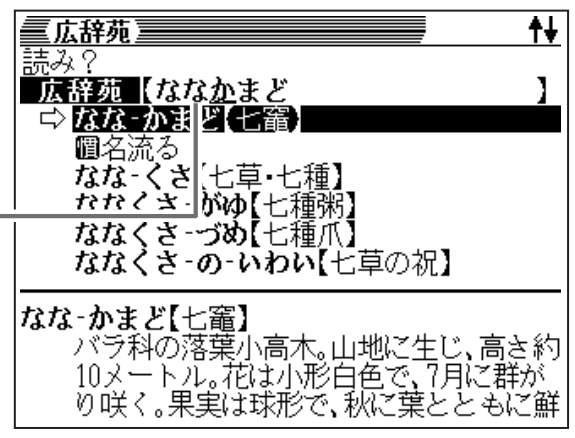


正しい文字が追加されます。


■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の1つ目（ここでは「あ」）の下にカーソルを置きます。

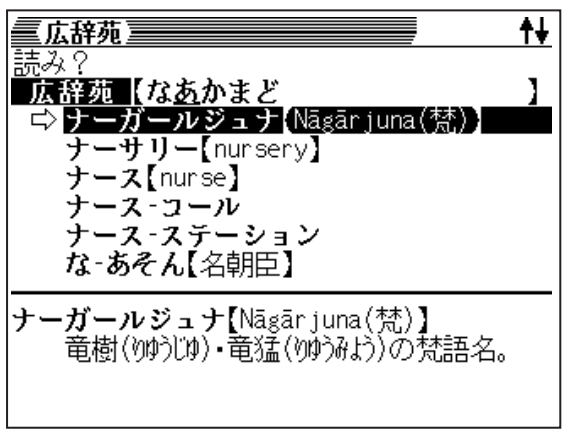


2 正しい文字（ここでは「な」）を入力します。

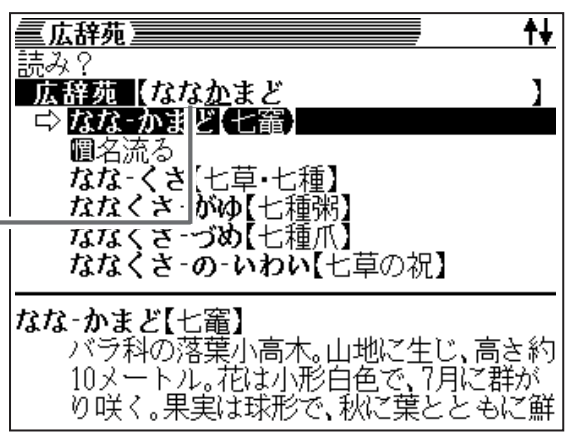

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

日本語の意味を調べる


1 広辞苑を押します。

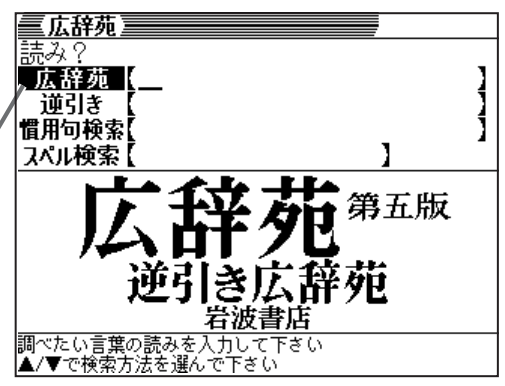

「広辞苑」が反転していることを確認します。

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶**37ページ**

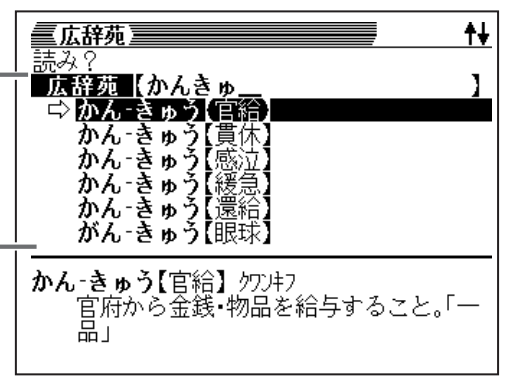

ここでは「緩急（かんきゅう）」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅ」と入力したところで「緩急」が表示されます。

3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

意味が表示されます。

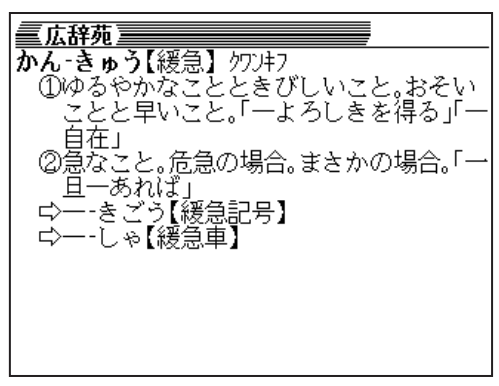

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。
例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?

広辞苑の見出しは『現代仮名遣い』によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

■バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか?

外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

最後につく文字から言葉を調べる(逆引き広辞苑)

「〜人」「〜雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。


1 広辞苑 を押します。

2 ▼を押して「逆引き」を選びます。

3 調べたい文字をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶37ページ

ここでは「〜雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。

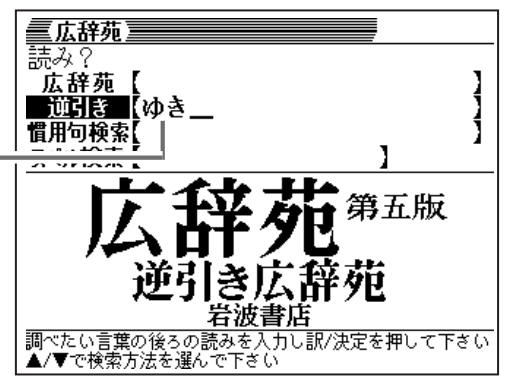


4 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

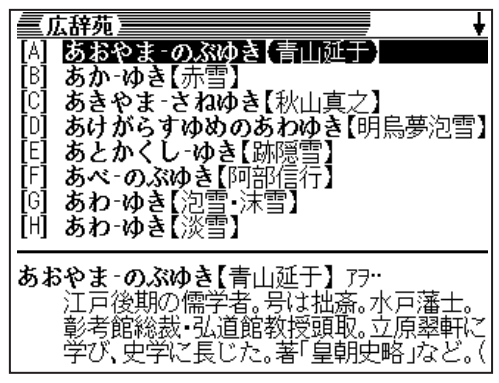

5 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

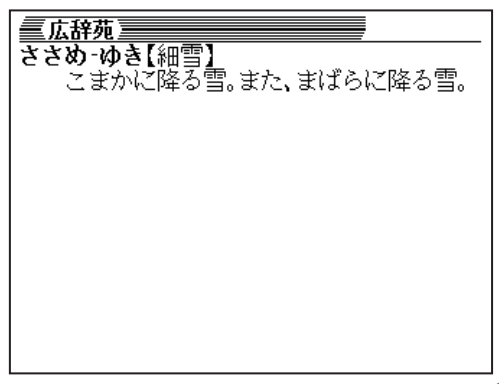

言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)

■大切!慣用句検索のポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」(▶▶47ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」


「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

1 広辞苑 を押します。

2 ▼を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶37ページ

ここでは「脇目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。

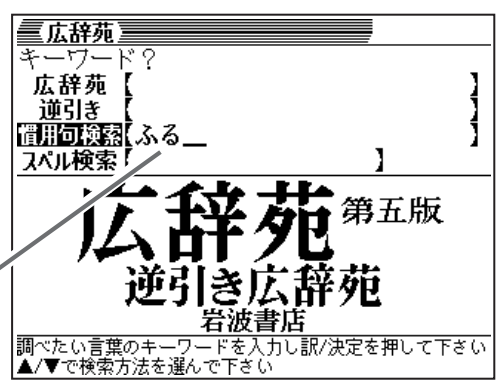


3 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

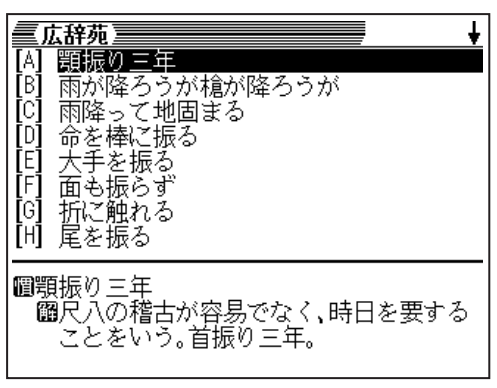

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

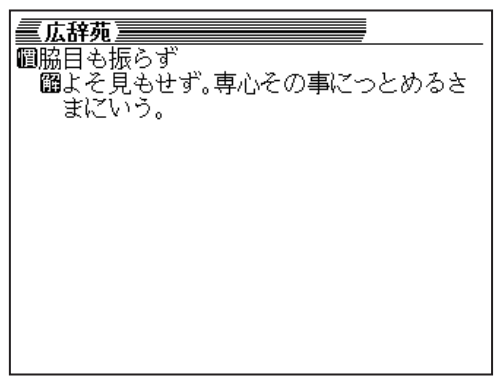


「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。
(例)　サイクロン【cyclone】
　　　ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

1 [広辞苑] を押します。

2 [▼] を押して「スペル検索」を選びます。

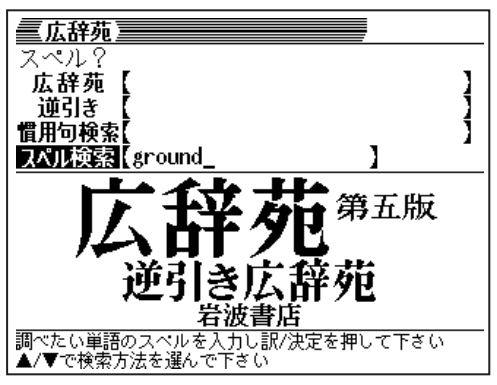

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた
▶▶40ページ


4 [訳/決定/発音] を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。



5 [▲][▼][⇞][⇟] のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

意味が表示されます。

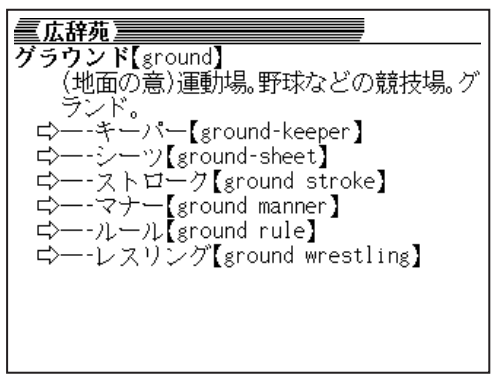

●スペル入力のポイント
・「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
　(例：「diamond dust」→「diamonddust」)
●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

分野をしぼって言葉を調べる(広辞苑)

「広辞苑」の中で分野をしぼって、言葉などを調べることができます。
分野別小辞典(広辞苑)は、以下のように分かれています。

《 人名小辞典 》
分類
●日本　●中国・朝鮮　●ヨーロッパ・北アメリカ
●インド・アフリカなど

《 地名小辞典 》
大分類
●日本(全国)　●北海道　●東北地方
●関東地方　●中部地方　●近畿地方
●中国地方　●四国地方　●九州地方
●アジア　●ヨーロッパ　●北アメリカ
●その他の地域
小分類
●自然・公園・観光地など　●国名・都市名など　●歴史的地名
●その他


《 作品名小辞典 》
大分類
●日本　●外国
小分類
●文学　●芸能　●能・狂言
●歌舞伎・浄瑠璃　●音楽・舞踊　●映画・演劇・美術
●宗教書　●歴史・思想・学術・記録

《 季語小辞典 》
大分類
●新年　●春　●夏
●秋　●冬
小分類
●時候・天文・気象・地形　●行事・祭事・習俗・俗信　●衣食住
●人事(遊び・病気など)　●農耕・狩猟・漁労など　●動物
●植物


《 慣用句小辞典 》
キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる


1 [メニュー] を押して、「メニュー2／2」を表示させます。

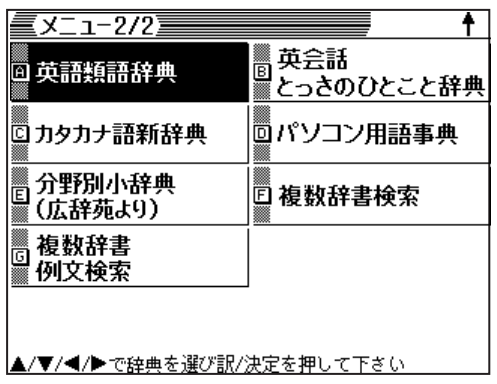


2 [▲][▼][◀][▶] のどれかを押して「分野別小辞典(広辞苑より)」を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

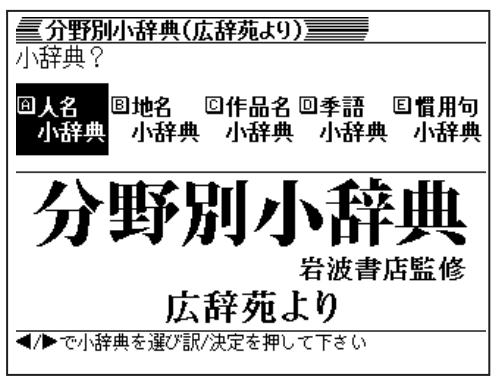

3 [▶] を押して「作品名小辞典」を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

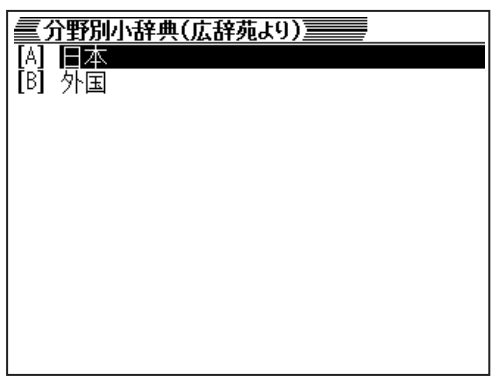


4 [▲] または [▼] を押して調べたい分類を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

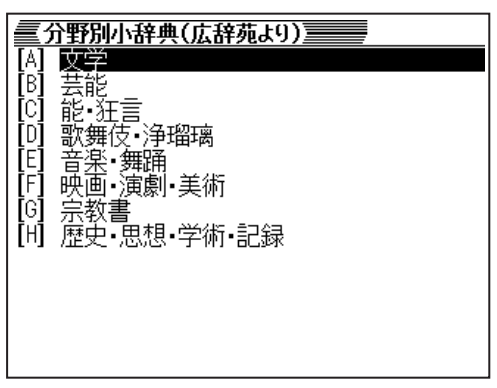

5 [▲] または [▼] を押して調べたい分類を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

6 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶37ページ

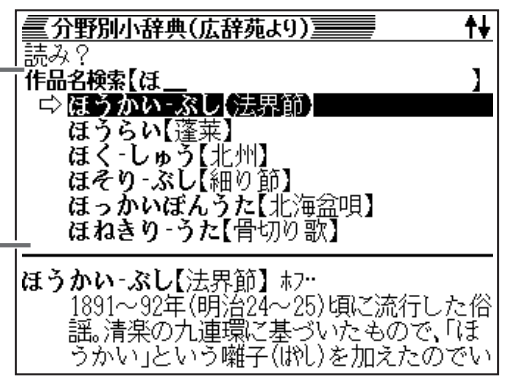

ここでは「蓬莱(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入れていきます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「ほ」と入力したところで「蓬莱」が表示されます。

7 [▲][▼][⇞][⇟] のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

意味が表示されます。

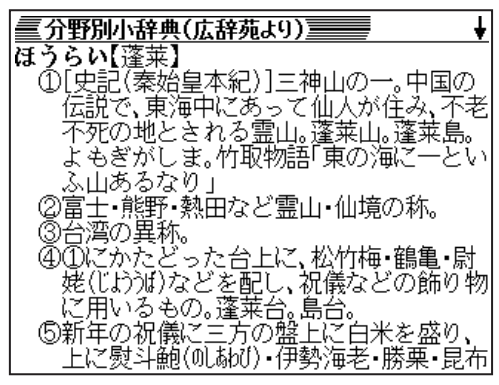

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

(例)「慣用句小辞典」で調べる


■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。
必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶▶47ページ)の方法で行ってください。


●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

1 [メニュー]を押して、「メニュー2／2」を表示させます。

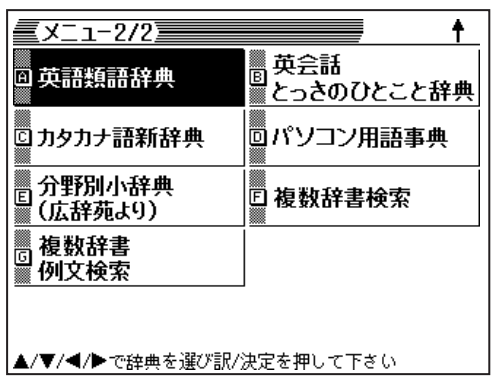


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「分野別小辞典(広辞苑より)」を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

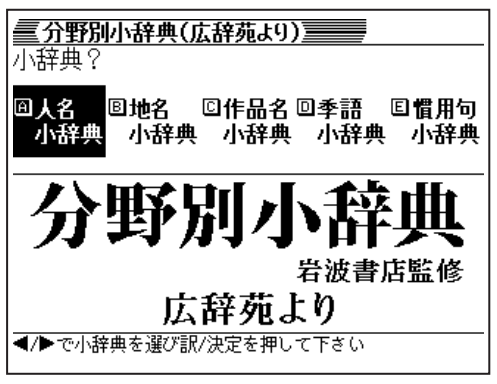

3 ▶を押して「慣用句小辞典」を反転させて[訳/決定/発音]を押し、キーワードをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶37ページ

ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

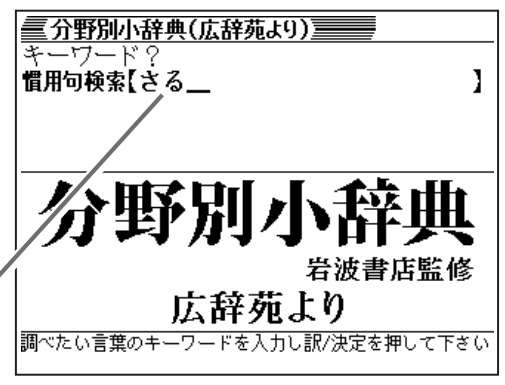


4 [訳/決定/発音]を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

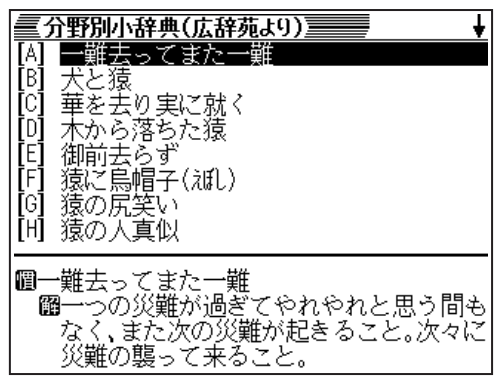

5 ▲▼⤒⤓のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

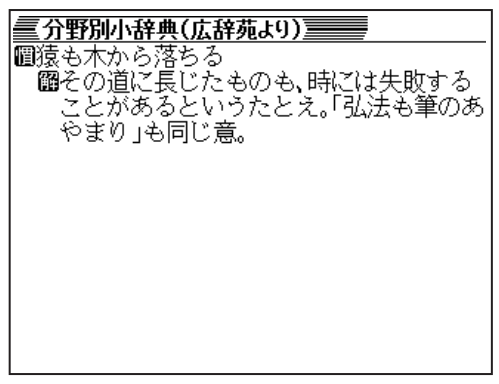


●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

英単語の意味を英語で調べる

1 [英英]を押します。


「英英」が反転していることを確認します。

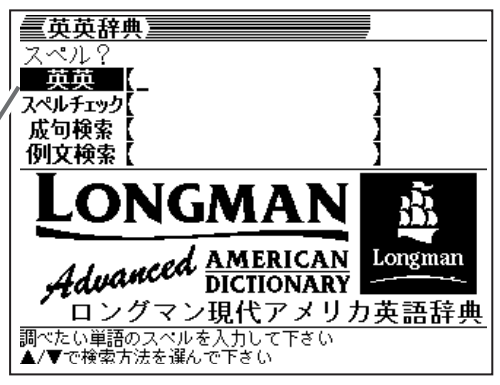

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


英語のアルファベットの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「esteem(v.)」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「este」と入力したところで、「esteem」が表示されます。

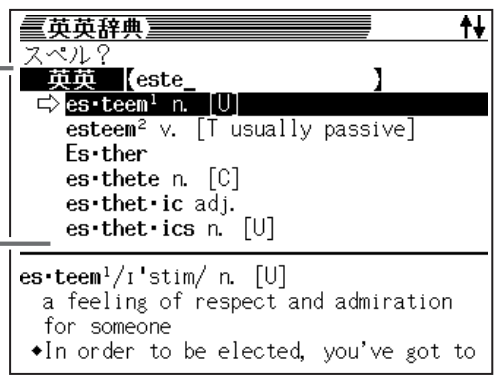

3 ▲▼⤒⤓のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

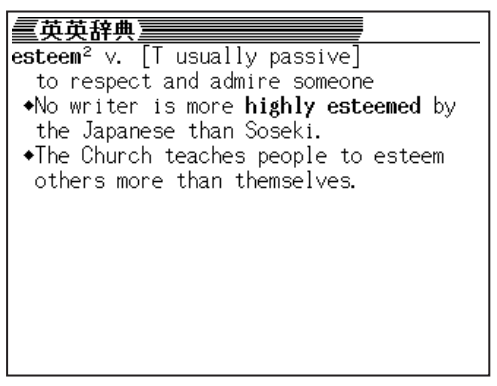

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
（例：「heaven-sent」→「heavensent」）
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)


sub■…■te → sub～te

1 [英英]を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「？」を入れます。

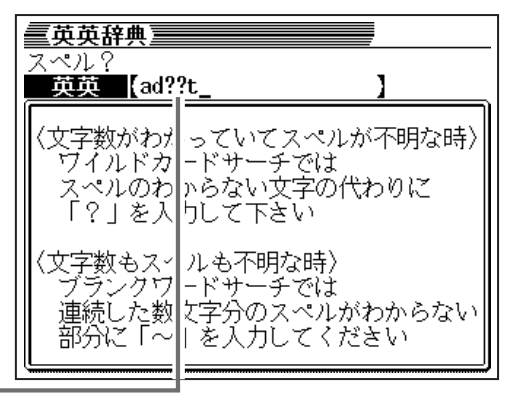


●「？」の入れかた
[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[K]を押します。

●「～」の入れかた
[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[L]を押します。


3 訳/決定/発音 を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

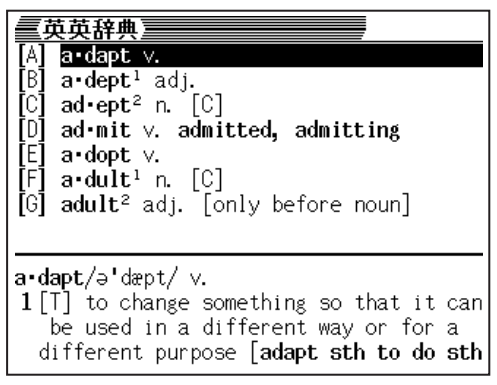

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

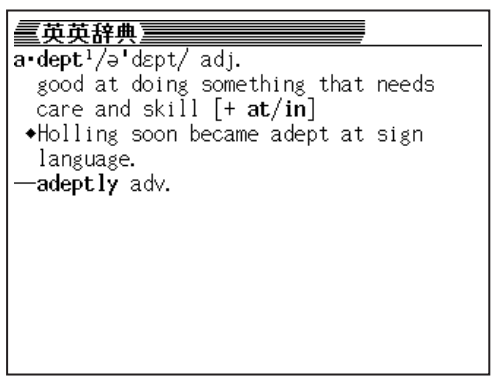


- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「～」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 英英 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

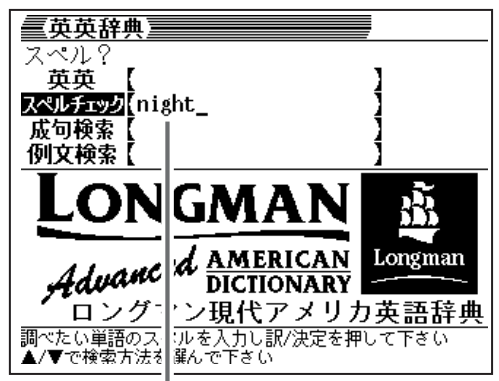

英語のアルファベットの入れかた


▶▶40ページ

ここでは「night(knight)」をチェックします。

3 訳/決定/発音 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

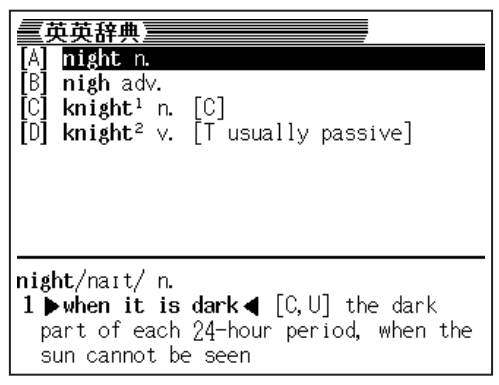

4 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。



- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
- スペル入力のポイント ▶▶58ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 英英 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。




英語のアルファベットの入れかた

▶▶40ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。


3 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

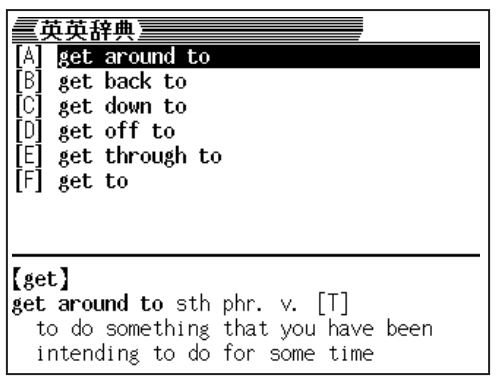

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

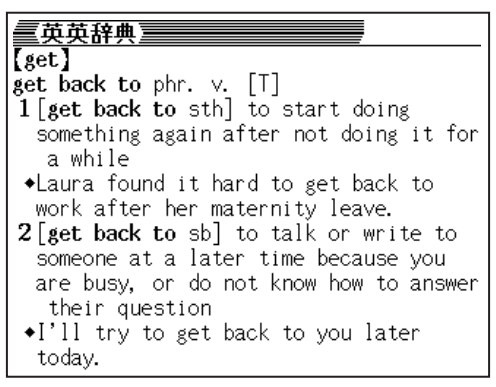

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「～」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶58ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 英英 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。




英語のアルファベットの入れかた

▶▶40ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「match」と「to」を使った例文を調べるため、「match&to」と入れます。


3 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

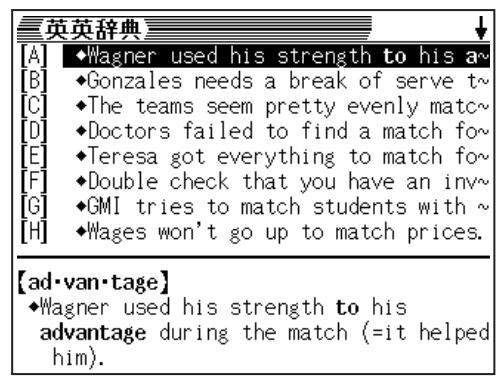

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

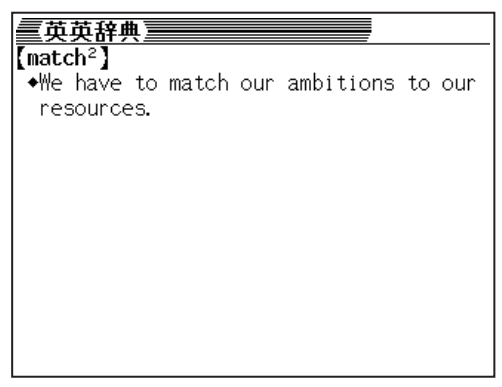

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「～」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶58ページ
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


部品の読みで漢字を調べる

漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

（例） **案** → 安（**やすい**）、木（**き**） または **案** → 宀（**うかんむり**）、女（**おんな**）、木（**き**）

1 シフト を押し、指を離してから 漢和 を押します。

「部品読み」が反転していることを確認します。

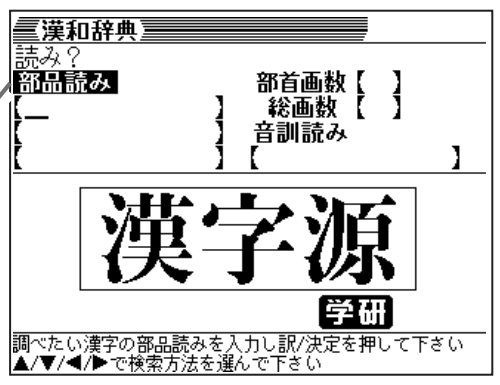


2 調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶37ページ


「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「鯛」を調べます。「魚」の読みとして「さかな」と入力して▼を押し、「周」の読みとして「しゅう」と入れます。

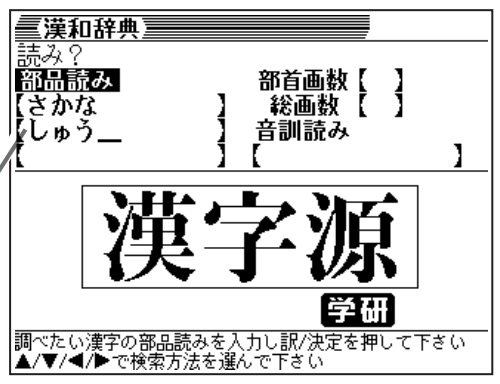


3 訳/決定/発音 を押します。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が10個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

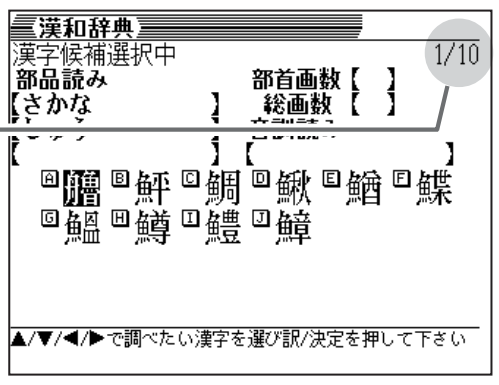

4 ▲▼◀▶⏶⏷のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

解説が表示されます。

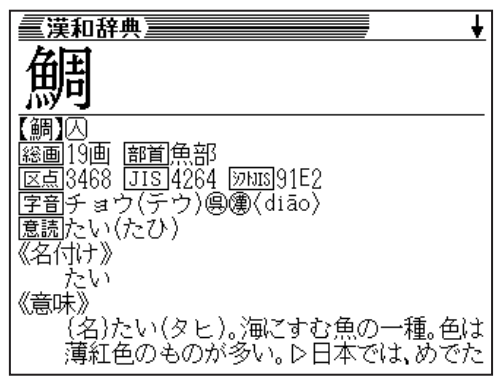

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

漢和辞典


部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる

1 シフト を押し、指を離してから 漢和 を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶43ページ


ここでは「柑」を調べます。「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

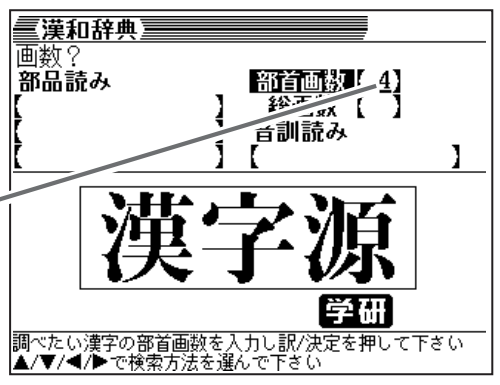

画数を入力し直すときは、削除 を押して再度入力します。

3 訳/決定/発音 を押します。


4画の部首の一覧が表示されます。

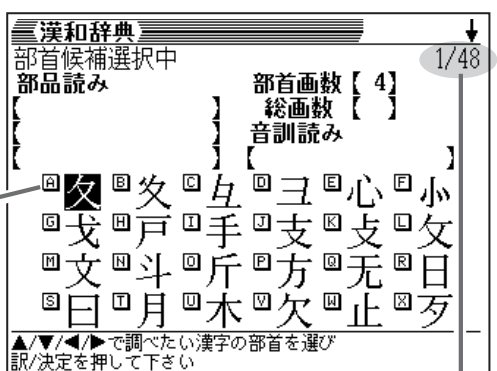

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が48個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。


4 ▲▼◀▶⏶⏷のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

選んだ部首が表示されます。

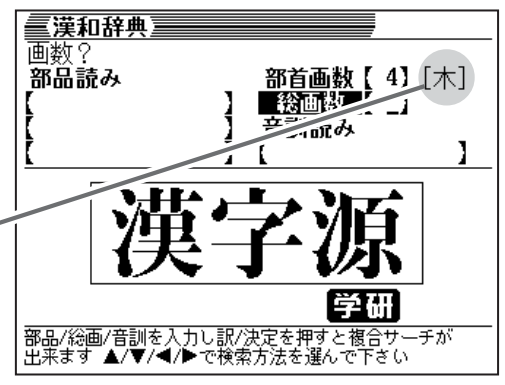

5 訳/決定/発音 を押します。

「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

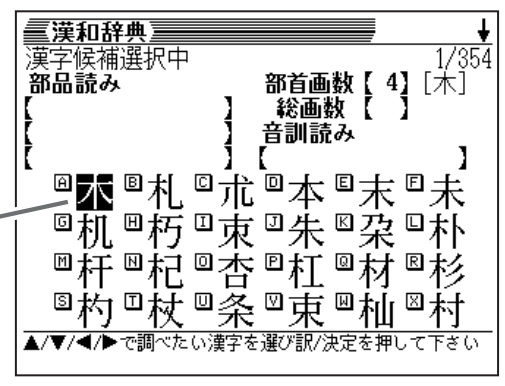


6 ▲▼◀▶⏶⏷のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。

▶▶詳しくは71ページ

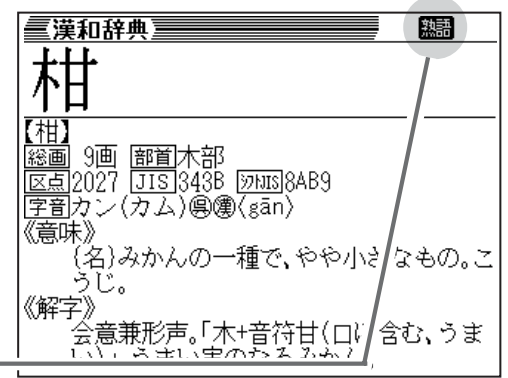

●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

●部首画数は1〜17画まで入力できます。

漢和辞典


総画数から漢字を調べる

1 シフトを押し、指を離してから［漢和］を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「総画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ **43**ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。

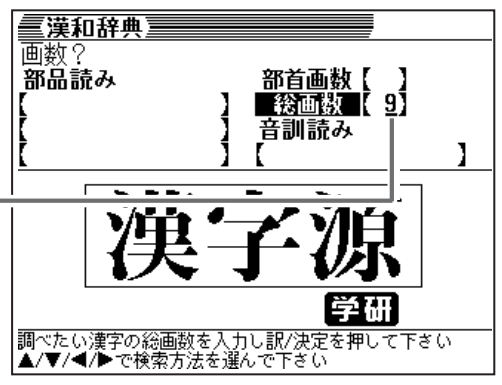


総画数を入力し直すときは 削除 を押して、再度入力します。

3 訳/決定/発音 を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が469個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

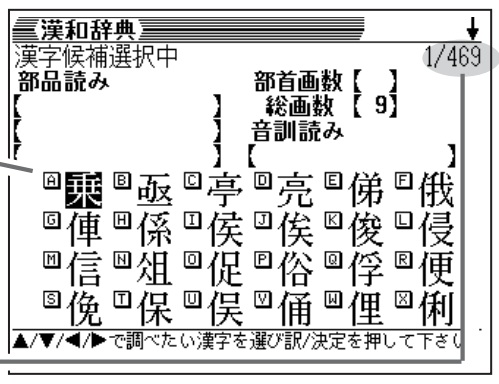

4 ▲▼◀▶⏶⏷のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**71**ページ

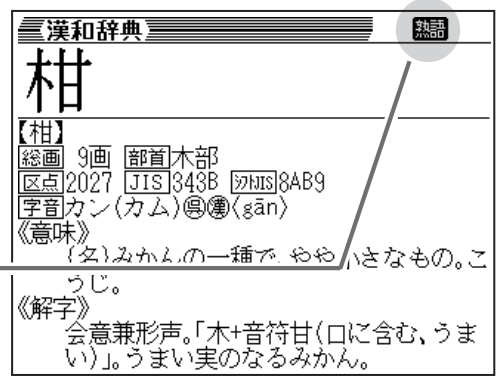

●漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
●総画数は1～30画まで入力できます。


音読みや訓読みから漢字を調べる

1 シフトを押し、指を離してから［漢和］を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ **37**ページ


ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。

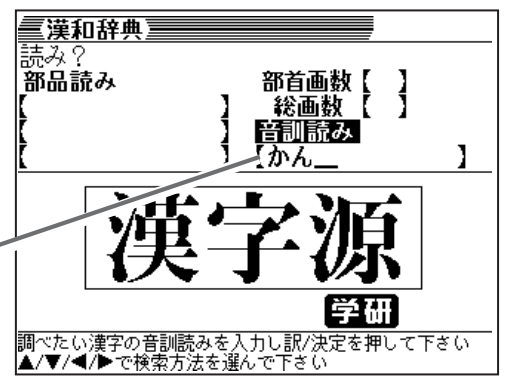

3 訳/決定/発音 を押します。

「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が166個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

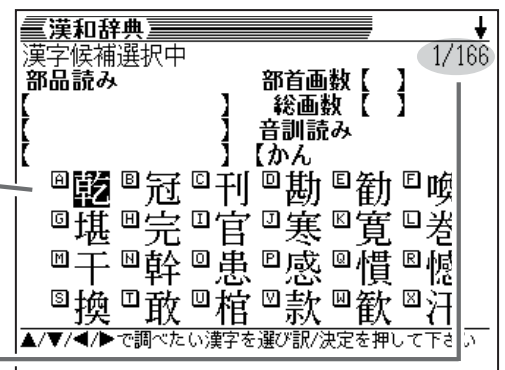

4 ▲▼◀▶⏶⏷のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**71**ページ

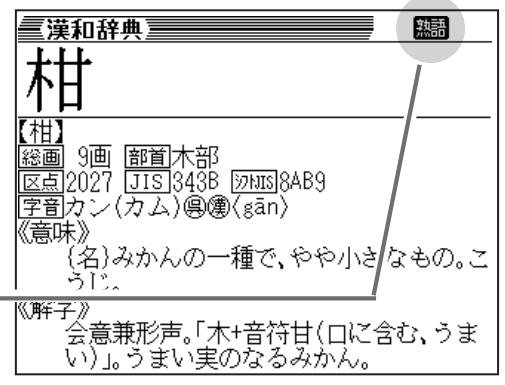

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。


絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

1 シフトを押し、指を離してから［漢和］を押します。


2 条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

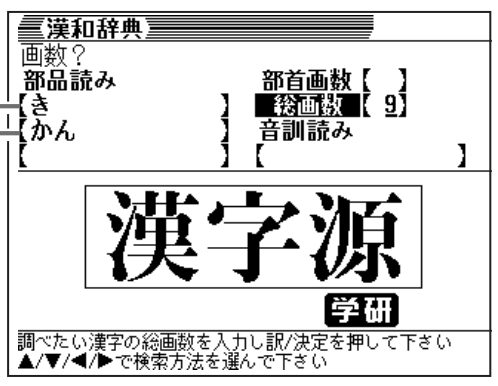


3 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる漢字の一覧が表示されます。

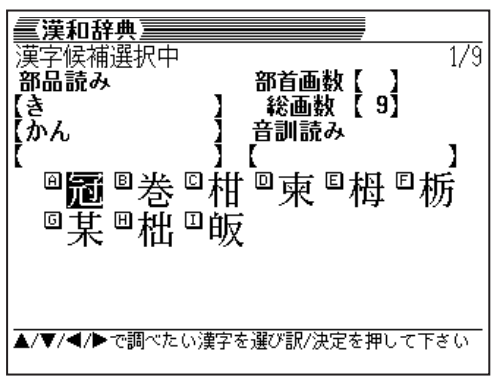

4 ▲▼◀▶⏶⏷のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

解説が表示されます。

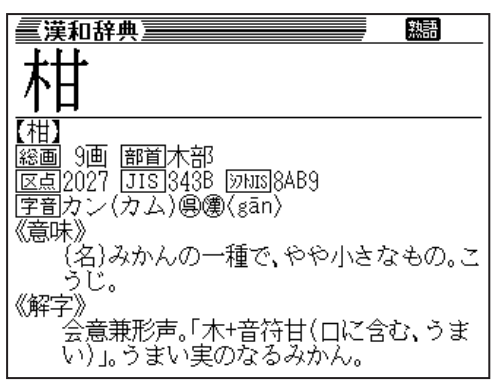


調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。


漢字を調べる ▶▶ **64～70**ページ

このアイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

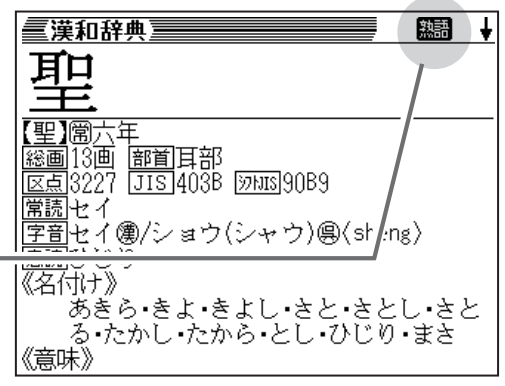


2 熟語 を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

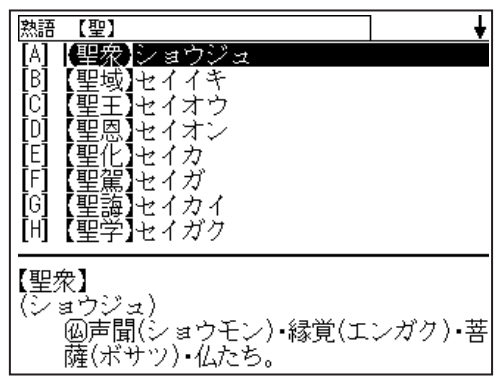


3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

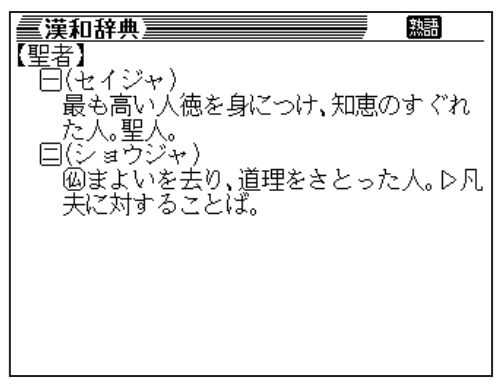

英単語の和訳を調べる

1 大英和 を押します。

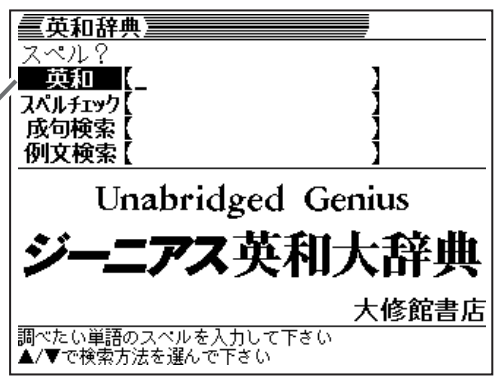


「英和」が反転していることを確認します。

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた


▶▶40ページ

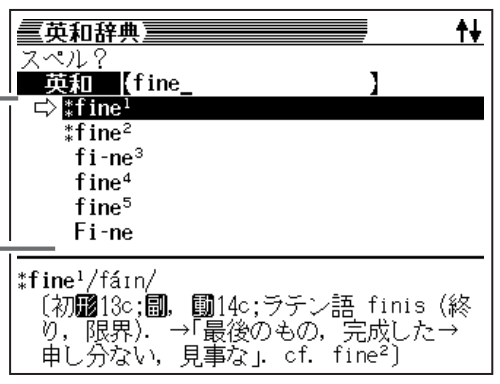

ここでは「fine（立派な）」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

和訳が表示されます。

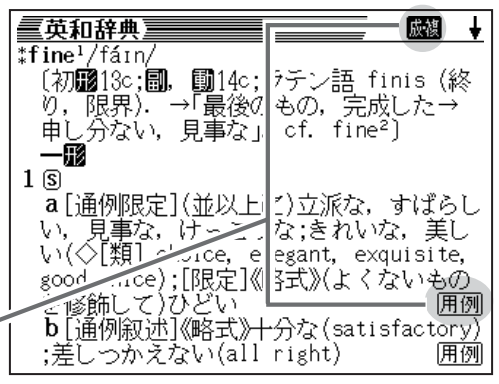


検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。

▶▶詳しくは73ページ

- ●スペル入力のポイント
  - ・「－（ハイフン）」「　（空白）」は省略します。（例：「heaven-sent」→「heavensent」）
  - ・複合語（2語以上からなる見出し語）は、スペルを続けて入力します。（例：「absolute altitude」→「absolutealtitude」）
  - ・「&」は「and」と入力します。
- ●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる（成句・複合語・用例・解説）

和訳画面に 成・複 などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**（熟語）、**複合語**（2語以上からなる見出し語）、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

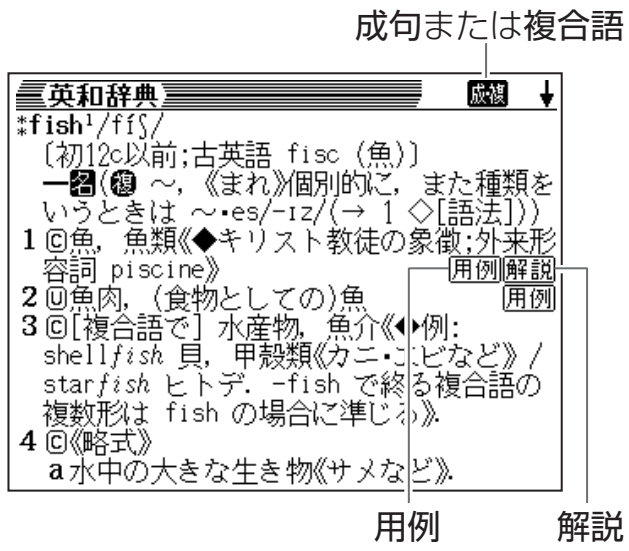


成句、複合語を調べる

画面に 成・複 が表示されたときは、調べた英単語を使った成句（熟語）や複合語（2語以上からなる見出し語）を調べることができます。


1 画面に 成・複 が表示されているときに、成句・複合語 を押します。

成句と複合語の一覧が表示されます。

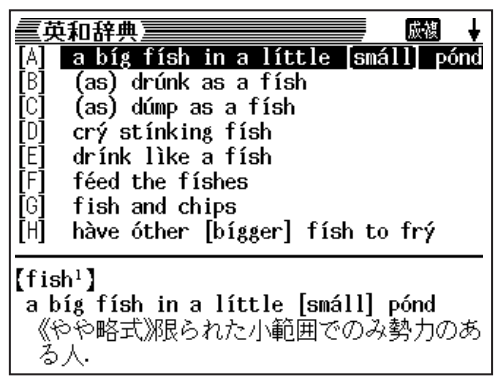

2 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、訳/決定/発音を押します。


成句または複合語の和訳が表示されます。

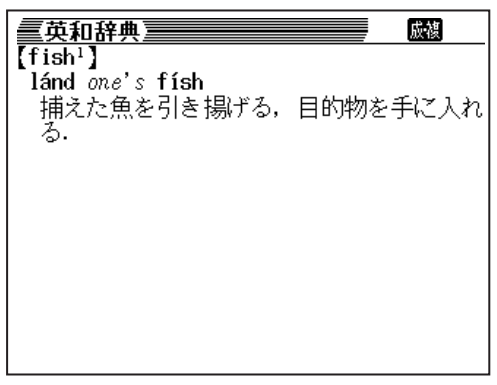

用例、解説を調べる

画面に 用例 や 解説 が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。


1 画面に 用例 または 解説 が表示されているときに、用例・解説 を押します。

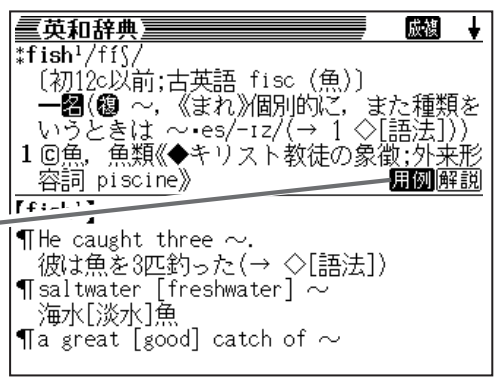

用例 または 解説 が反転します。

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳/決定/発音を押します。

用例または解説が表示されます。

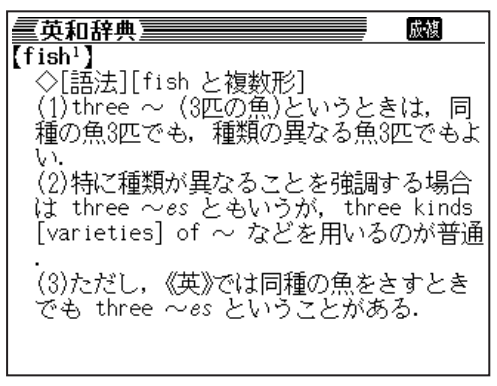

完全なスペル（つづり）がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます（ワイルドカードサーチ）。

覚えていない部分（文字数がわかっている）

sub■rdi■■te → sub?rdi??te

■数文字分わからない文字があるときは


数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます（ブランクワードサーチ）。

覚えていない部分（文字数がわからない）

sub■…■te → sub～te

1 大英和 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

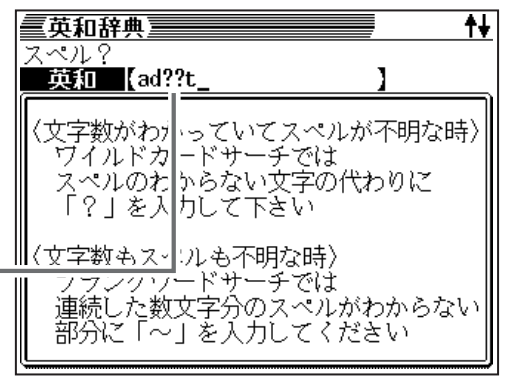

ここでは「？」を入れます。

英語のアルファベットの入れかた

▶▶40ページ

●「？」の入れかた
シフト を押し、次に シフト から指を離して K を押します。

●「～」の入れかた
シフト を押し、次に シフト から指を離して L を押します。

3 訳/決定/発音 を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。



4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。



- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「～」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)


1 大英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた ▸▸ **40**ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。

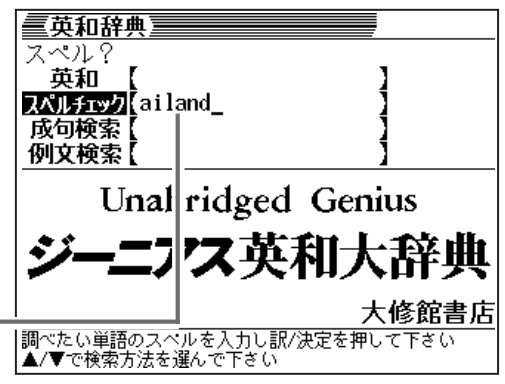

4 訳/決定/発音 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して言葉を選び、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。



- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
- スペル入力のポイント ▸▸ **72**ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)


1 大英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた ▸▸ **40**ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

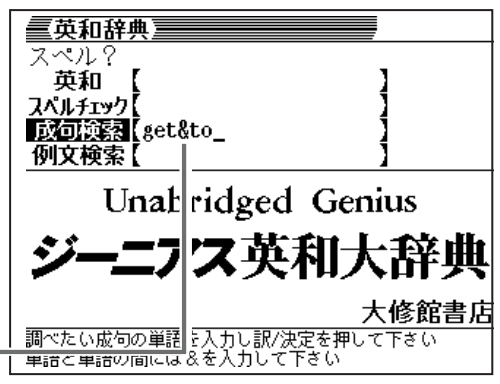


4 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。



5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

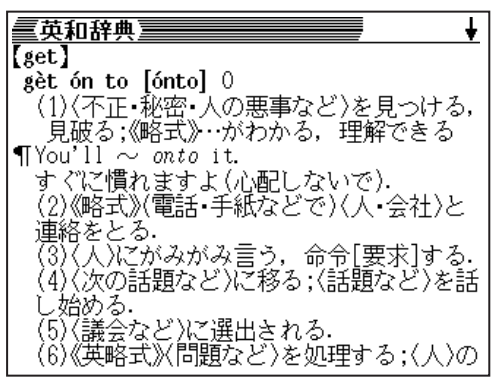


- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「～」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント ▸▸ **72**ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 大英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


英語のアルファベットの入れかた ▸▸ **40**ページ

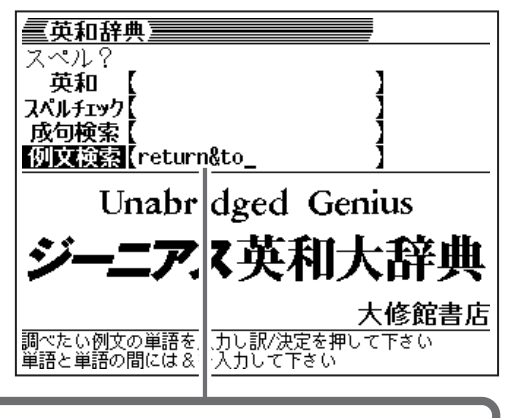

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。


3 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

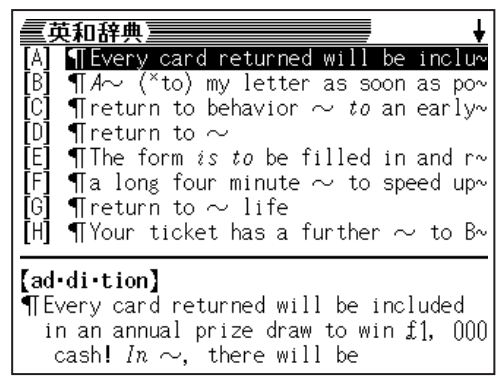

4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

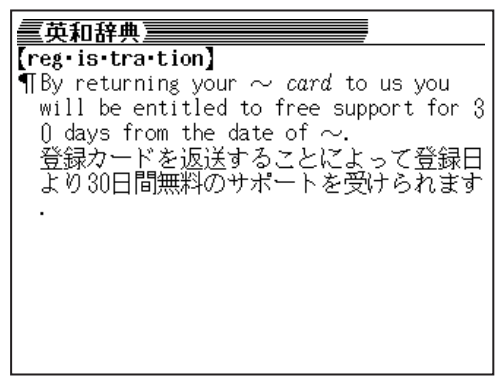

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「～」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント ▸▸ **72**ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


日本語の英訳を調べる

1 シフト を押し、指を離してから 和英 を押します。

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶37ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

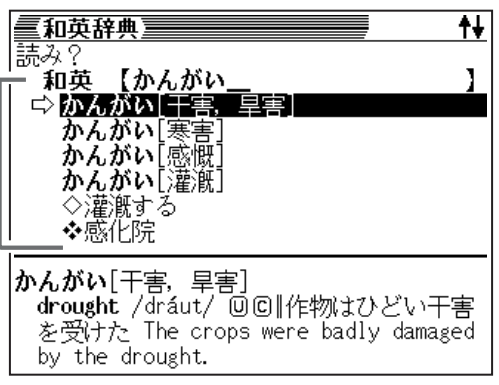

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。


英訳が表示されます。

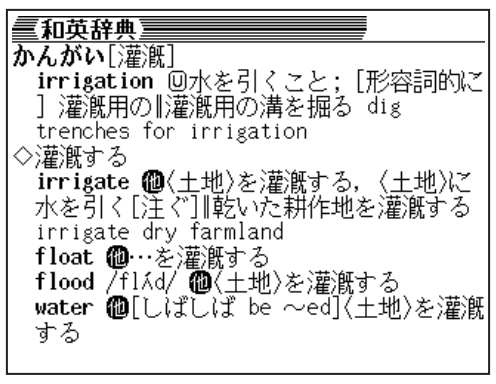

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。


日本語のパソコン用語を調べる

1 メニュー を押して、「メニュー2／2」を表示させます。

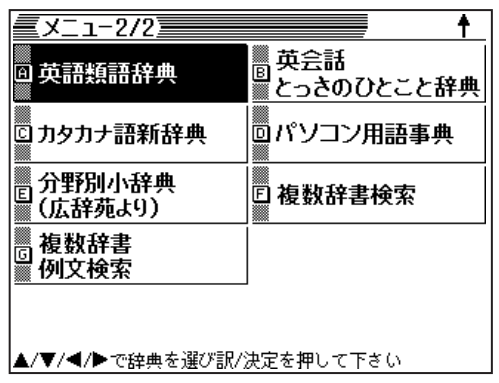

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

「日本語から探す」が反転していることを確認します。

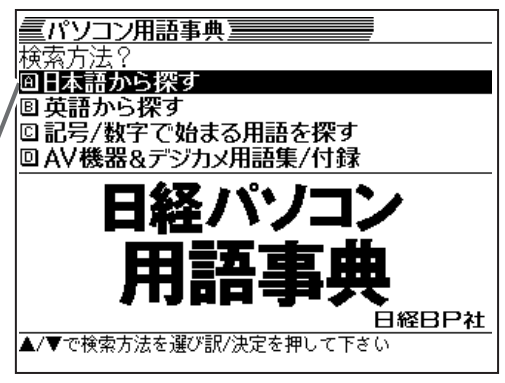


3 訳/決定/発音 を押します。

4 調べたいパソコン用語をカタカナで入力します。


カタカナの入れかた ▶▶37ページ

ここでは「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ブロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

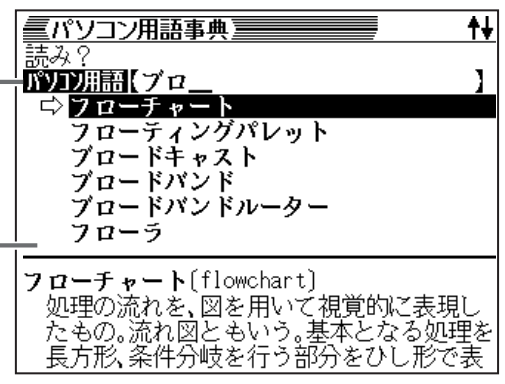

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳/決定/発音 を押します。


説明が表示されます。

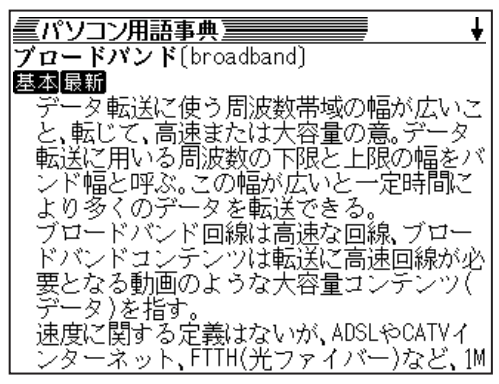

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

英語のパソコン用語を調べる

1 メニュー を押して、「メニュー2／2」を表示させます。

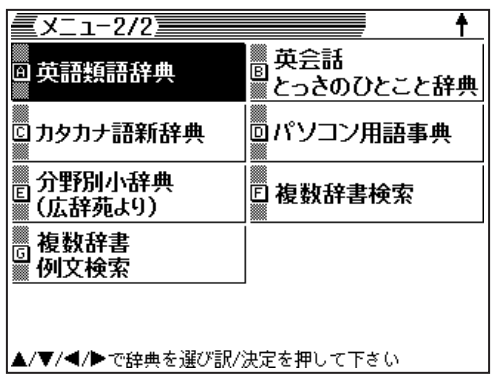

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

3 ▲または▼を押して「英語から探す」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

4 調べたいパソコン用語をアルファベットで入力します。


英語のアルファベットの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「ADSL」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ads」と入力したところで「ADSL」が表示されます。



5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳/決定/発音 を押します。


説明が表示されます。

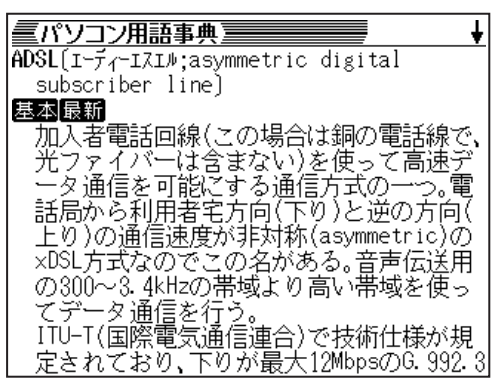


●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 メニュー を押して、「メニュー2／2」を表示させます。

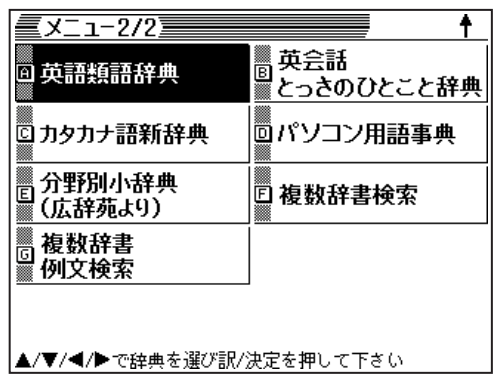

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

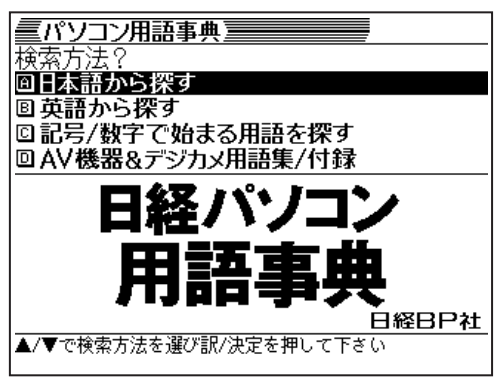


3 ▲または▼を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

用語の一覧が表示されます。




4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

説明が表示されます。

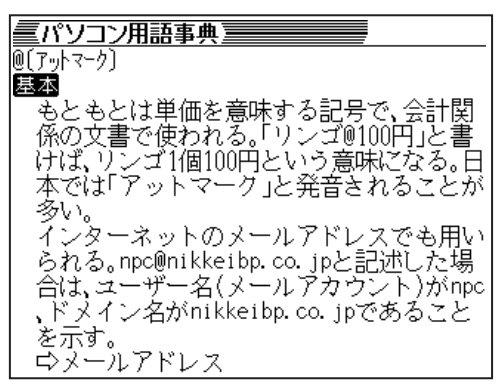

AV機器&デジタルカメラ用語集／付録を見る


1 メニュー を押して、「メニュー2／2」を表示させます。

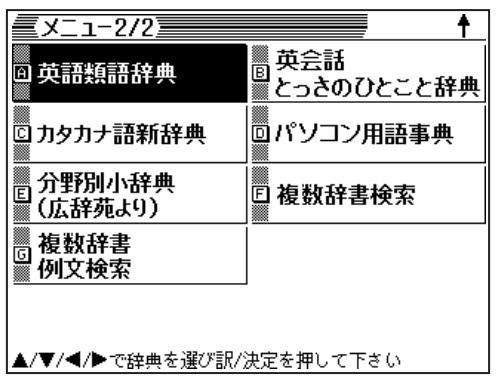


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

3 ▲または▼を押して「AV機器&デジカメ用語集／付録」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

用語の一覧が表示されます。

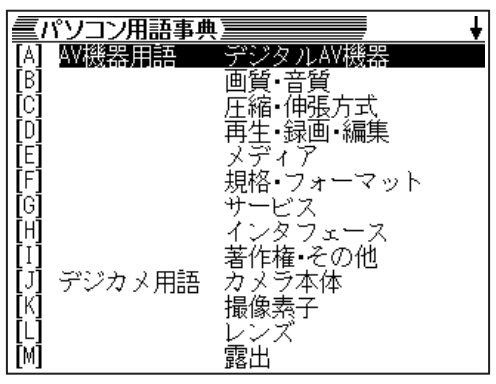


4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたいAV機器やデジタルカメラの用語または付録の項目を反転させ、訳/決定/発音を押します。

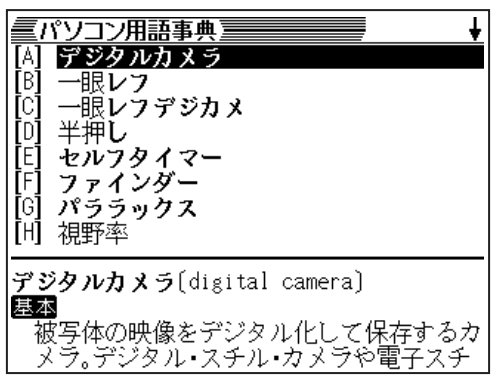

5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい用語を反転させ、訳/決定/発音を押します。

説明が表示されます。

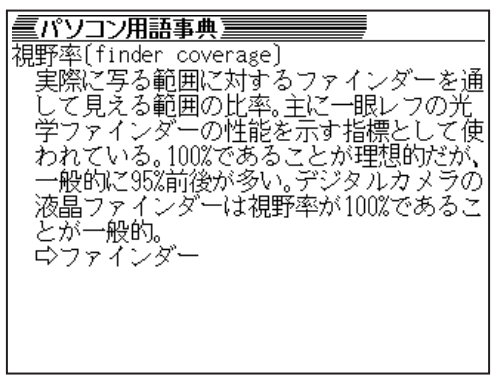

英単語の「同義語の使い分け」を調べる

1 シフト を押し、指を離してから アクティベータ を押します。


「アクティベータ」が反転していることを確認します。



2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「LOVE」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「lov」と入力したところで「LOVE」が表示されます。

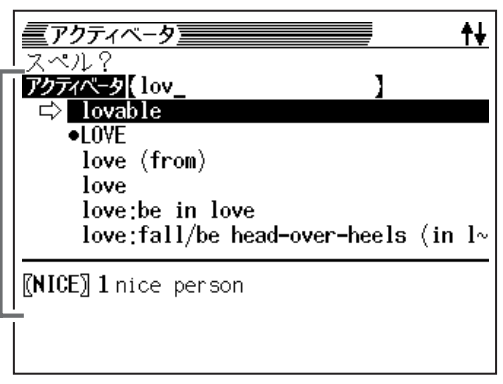


3 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。



4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい語義を反転させ、訳/決定/発音を押します。

説明が表示されます。


検索した言葉に用例があるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶詳しくは86ページ

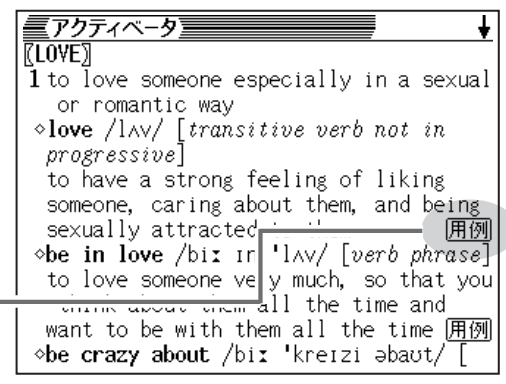

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる（用例）


画面に用例が表示されているとき、その英単語の語法などの**用例**を調べることができます。

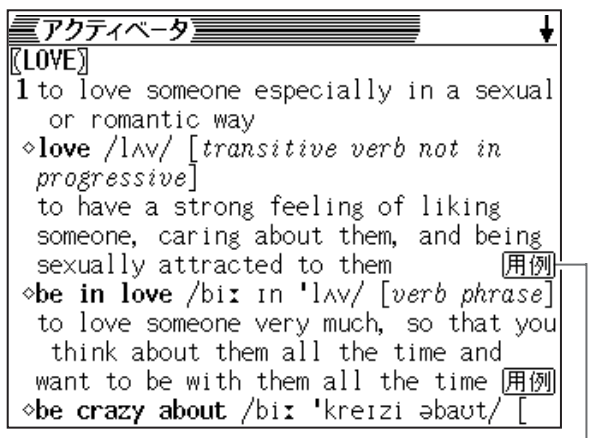

用例


1 画面に用例が表示されているときに、用例・解説を押します。

用例が反転します。

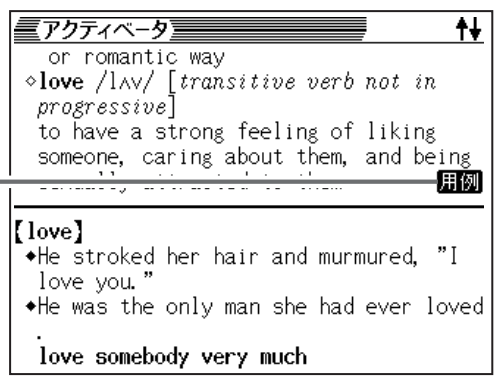

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳/決定/発音を押します。

用例が表示されます。

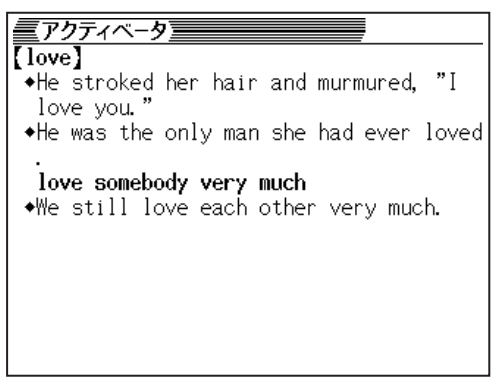

●スペル入力のポイント
- 「－（ハイフン）」「　（空白）」は省略します。
（例：「high-speed」→「highspeed」）
- 複合語（2語以上からなる見出し語）は、スペルを続けて入力します。
（例：「high street」→「highstreet」）
- 「&」は「and」と入力します。

英単語を使った例文を調べる（例文検索）

1 シフト を押し、指を離してから アクティベータ を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


英語のアルファベットの入れかた ▶▶40ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。


3 訳/決定/発音を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

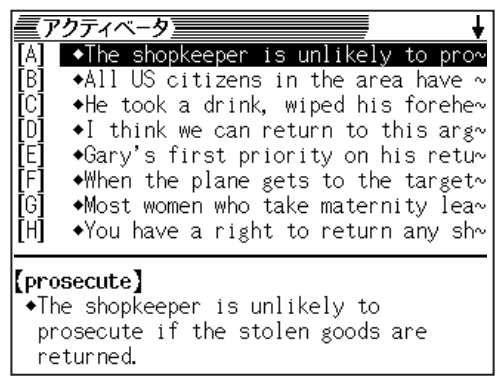

4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定/発音を押します。

説明が表示されます。

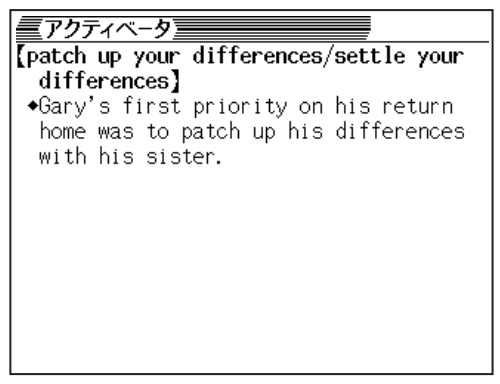

●英単語はアルファベット（「&」を含む）で20文字まで入力できます（「?」と「~」が入力されていると検索できません）。
●スペル入力のポイント ▶▶86ページ
ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

意味の似た言葉を調べる（ロジェシソーラス）


1 [シフト] を押し、指を離してから [ロジェシソーラス] を押します。

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


英語のアルファベットの入れかた

▶▶40ページ

ここでは「happy」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「happ」と入力したところで、「happy」が表示されます。

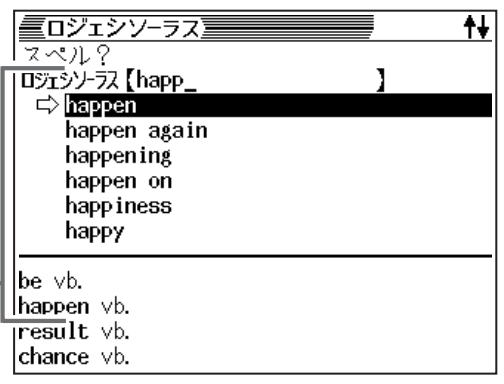

3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

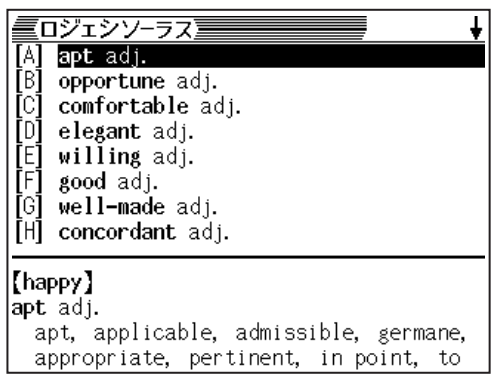

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味の似た言葉が表示されます。




●スペル入力のポイント
- 「－（ハイフン）」「　（空白）」は省略します。
  （例：「hoe-down」→「hoedown」）
- 複合語（2語以上からなる見出し語）は、スペルを続けて入力します。
  （例：「hit back」→「hitback」）
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。


とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

1 [メニュー]を押して、「メニュー2／2」を表示させます。

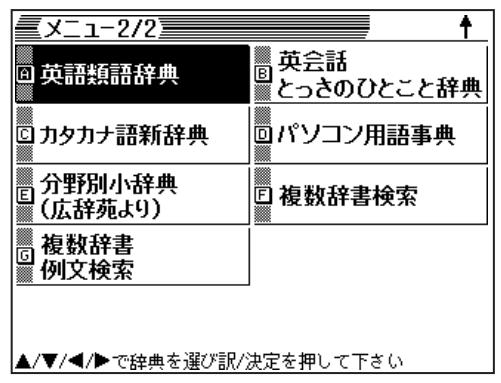


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「英会話 とっさのひとこと辞典」を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。


「場面から探す」が反転していることを確認します。

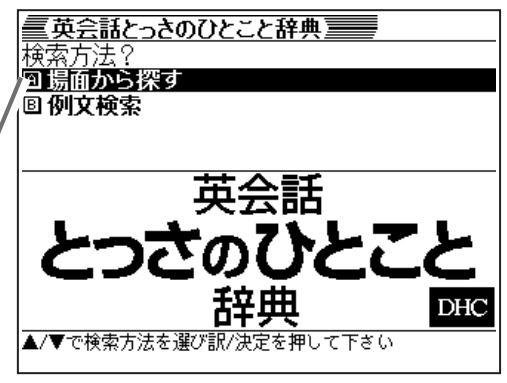

3 [訳/決定/発音]を押します。

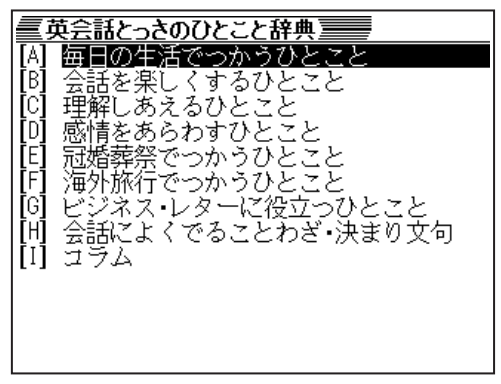

4 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

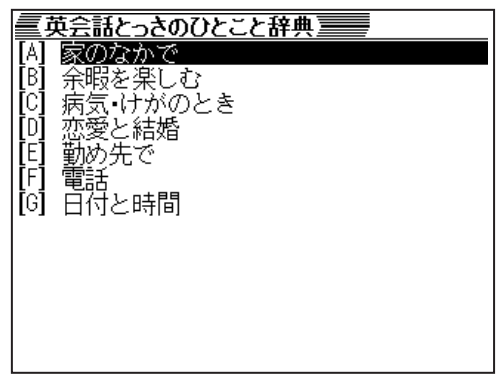


5 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

6 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

7 ▲または▼を押して調べたい会話文を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

英会話文が表示されます。

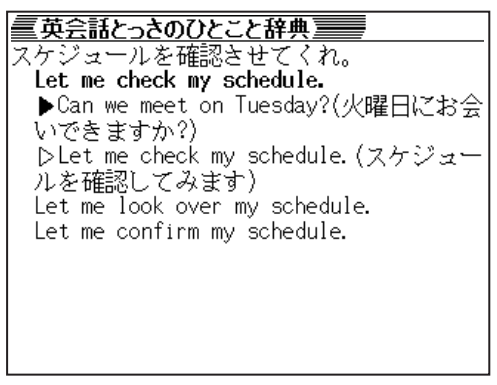


●7の場面で[シフト]を押し、指を離してから⏶（または⏷）を押すと、「7で選んだ会話文」の「前（または後）の会話文」の説明を見ることができます。


とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

1 [メニュー]を押して、「メニュー2／2」を表示させます。

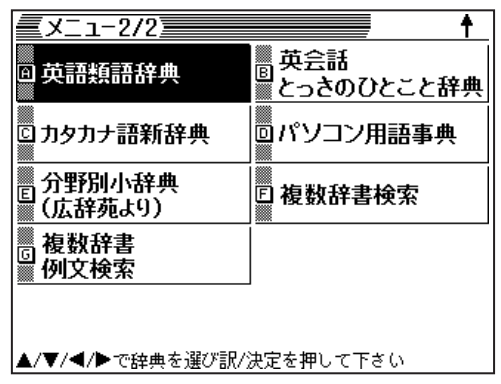

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「英会話 とっさのひとこと辞典」を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

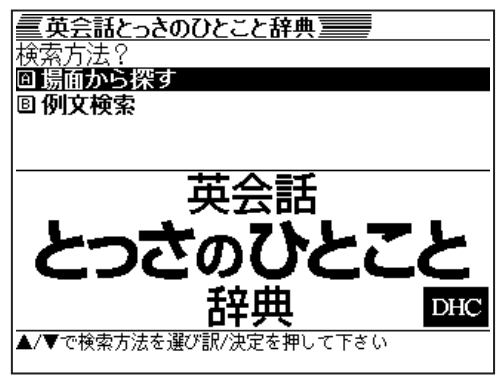


3 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

4 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた

▶▶40ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

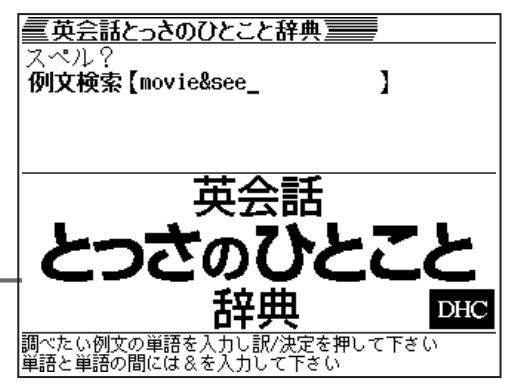


5 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



6 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

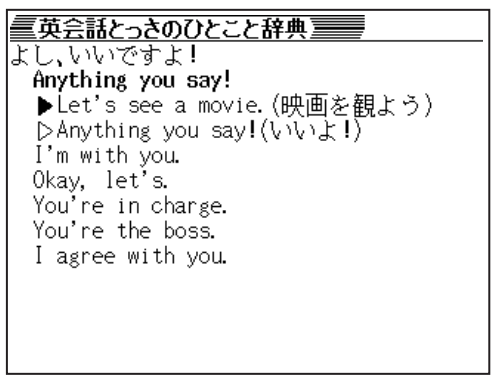

●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。「?」と「~」が入力されていると検索できません。

●スペル入力のポイント

「-(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。


例:「heaven-sent」→「heavensent」

ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


カタカナ語を調べる

1 メニュー を押して、「メニュー2/2」を表示させます。

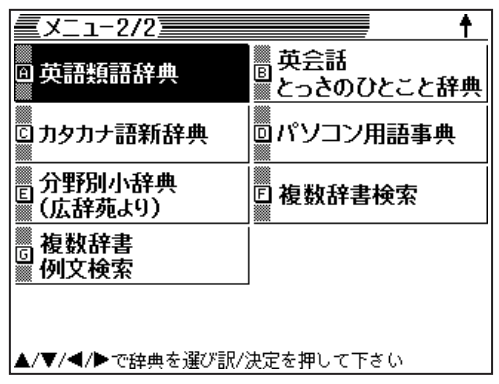

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「カタカナ語新辞典」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。


「カタカナ語」が反転していることを確認します。

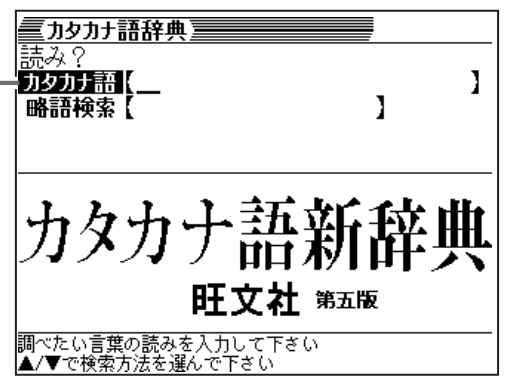

3 調べたい言葉をカタカナで入力します。


カタカナの入れかた ▶▶37ページ

ここでは「バリアフリー」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「バリ」と入力したところで「バリアフリー」が表示されます。

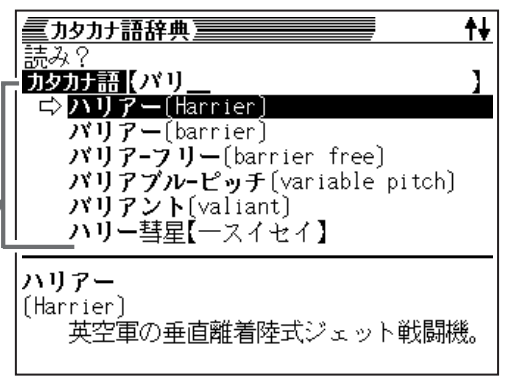

4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。


意味が表示されます。

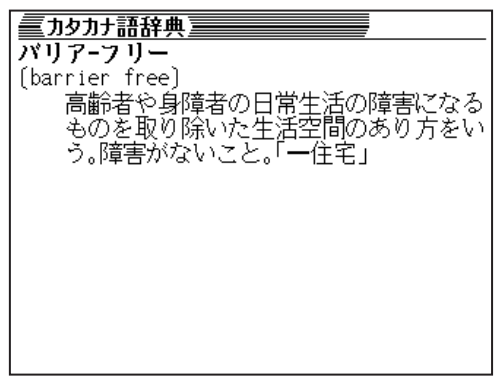

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

略語(IT, WHOなど)を調べる

1 メニュー を押して、「メニュー2/2」を表示させます。

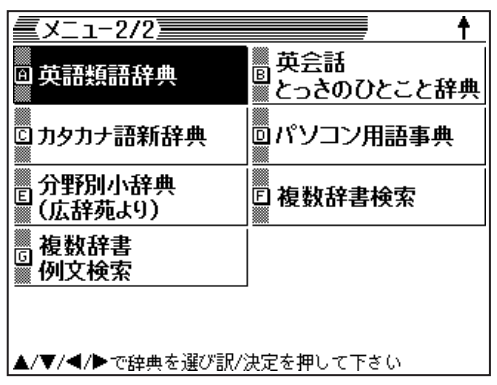


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「カタカナ語新辞典」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

3 ▼を押して「略語検索」を反転させます。

4 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「IT」を調べます。

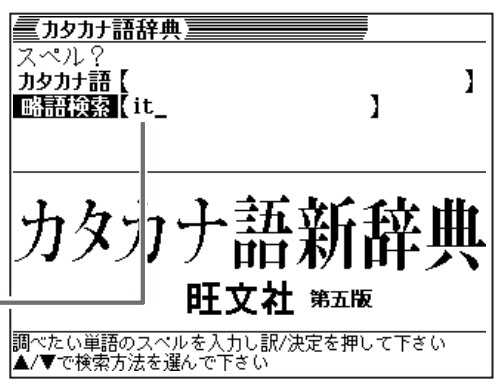


5 訳/決定/発音 を押します。



6 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳/決定/発音 を押します。


説明が表示されます。

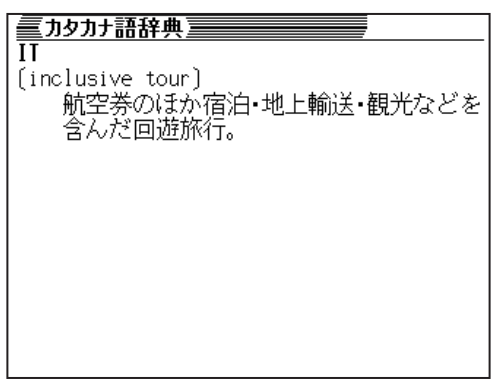

●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

意味の似た英語の言葉を調べる

1 メニュー を押して、「メニュー2/2」を表示させます。

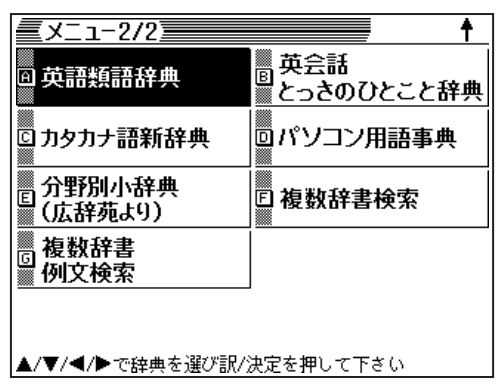


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「英語類語辞典」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


英語のアルファベットの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ques」と入力したところで「question」が表示されます。

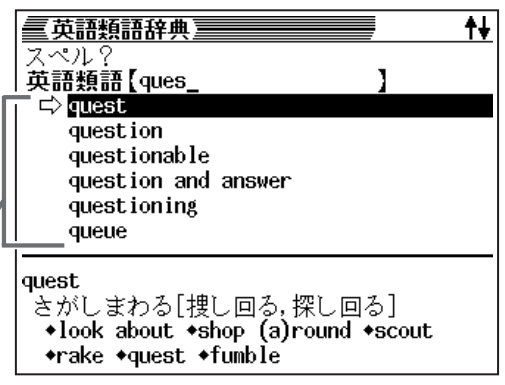

4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

類語が表示されます。

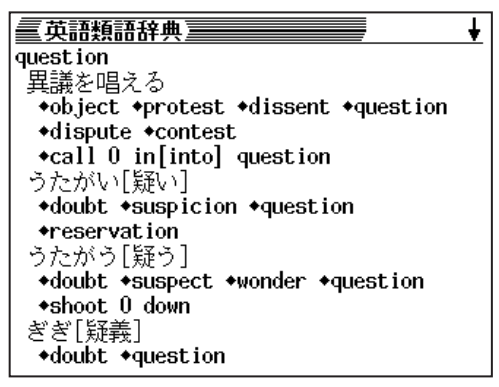

●スペル入力のポイント

・「-(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例:「hard-boiled」→「hardboiled」)


・「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

ドイツ語の和訳を調べる

1 音声独和を押します。

「独和」が反転していることを確認します。

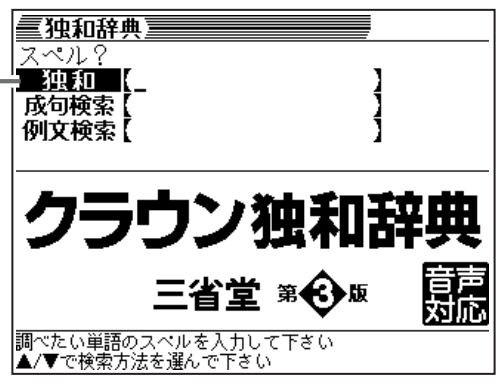

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

ドイツ語のアルファベットの入れかた

▶▶41ページ


ここでは「vertraut」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。



3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

和訳が表示されます。

画面に発音が表示されているときは、発音を聞くことができます。
訳/決定/発音を押します。

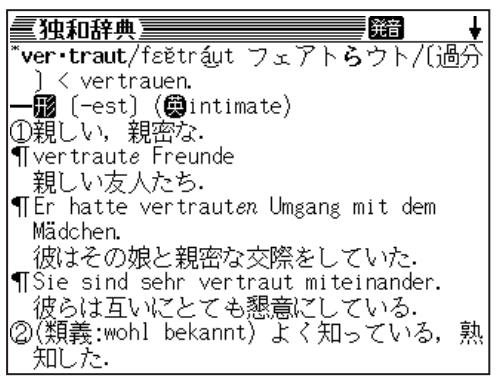

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

Memo

単語の変化表を見る


和訳画面に「〔⇨変化4〕」などが表示されているとき、その単語の変化表を見ることができます。

1 画面に「〔⇨変化4〕」などが表示されているときに、スーパージャンプを押します。



2 ▲▼◀▶のどれかを押して「変化4」などを反転させ、訳/決定/発音を押します。

変化表が表示されます。

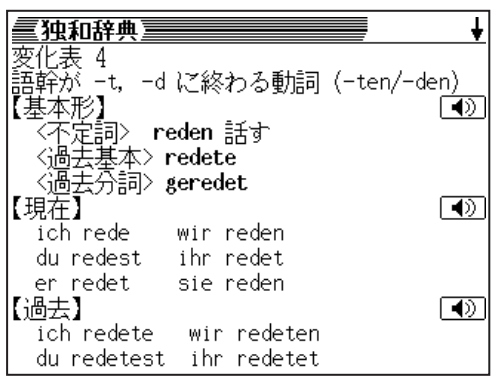

「変化形」に🔊アイコンが付いている場合は、その発音を聞くことができます。
🔊アイコンが表示されている画面で訳/決定/発音を押し、▲▼◀▶のどれかを押して発音を聞きたい変化形に付いている🔊アイコンを反転させ、訳/決定/発音を押します。

完全なスペル（つづり）がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます（ワイルドカードサーチ）。

覚えていない部分（文字数がわかっている）

du■■hka■ine → du??hka?ine

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます（ブランクワードサーチ）。

覚えていない部分（文字数がわからない）

du■…■ine → du~ine


1 音声独和を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、ドイツ語をアルファベットで入力します。

ドイツ語のアルファベットの入れかた

▶▶41ページ

ここでは「？」を入れます。

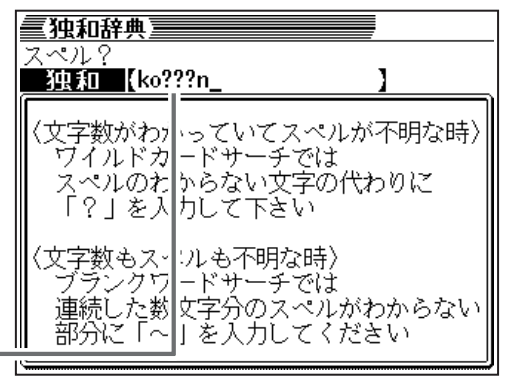

●「？」の入れかた
シフトを押し、次にシフトから指を離してKを押します。

●「～」の入れかた
シフトを押し、次にシフトから指を離してLを押します。

3 訳/決定/発音を押します。

目的のドイツ語に近い候補の一覧が表示されます。




4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたいドイツ語を反転させ、訳/決定/発音を押します。

意味が表示されます。

画面に発音が表示されているときは、発音を聞くことができます。

訳/決定/発音を押します。

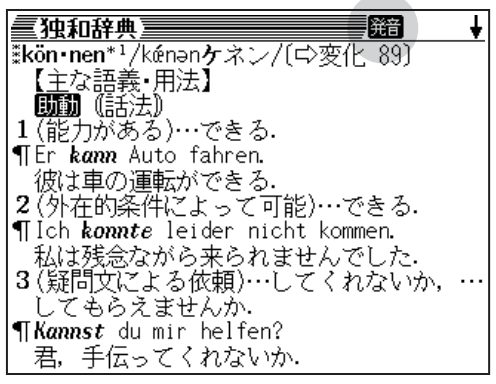

- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「～」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

ドイツ語の成句(熟語)を調べる(成句検索)


1 音声独和を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたいドイツ語をアルファベットで入力します。


ドイツ語のアルファベットの入れかた ▶▶41ページ

複数のドイツ語で調べるときは、ドイツ語を「&」でつなぎます。ここでは「gehen」と「vor」を使った成句を調べるため、「gehen&vor」と入れます。

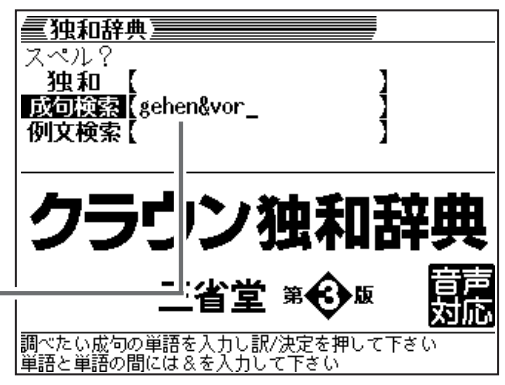


4 訳/決定/発音を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

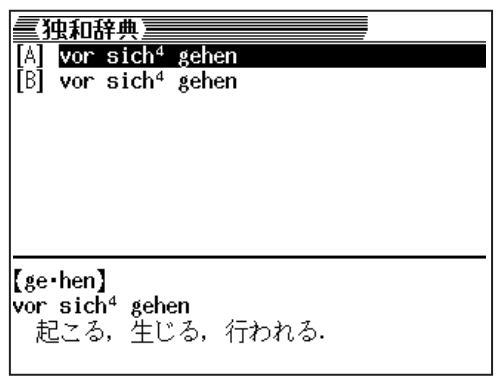

5 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳/決定/発音を押します。

意味が表示されます。

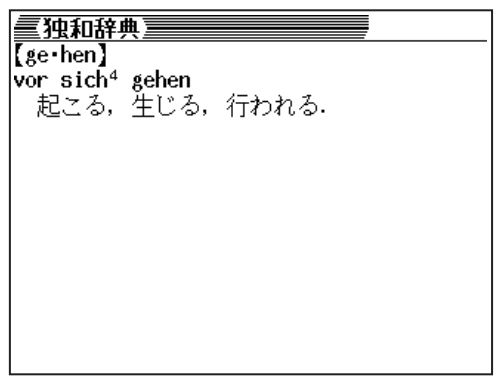

- ドイツ語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「～」が入力されていると検索できません)。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

ドイツ語の例文を調べる(例文検索)


1 音声独和を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を選びます。

3 例文を調べたいドイツ語をアルファベットで入力します。


ドイツ語のアルファベットの入れかた ▶▶41ページ

複数のドイツ語で調べるときは、ドイツ語を「&」でつなぎます。ここでは「arbeiten」と「fur」を使った例文を調べるため、「arbeiten&fur」と入れます。

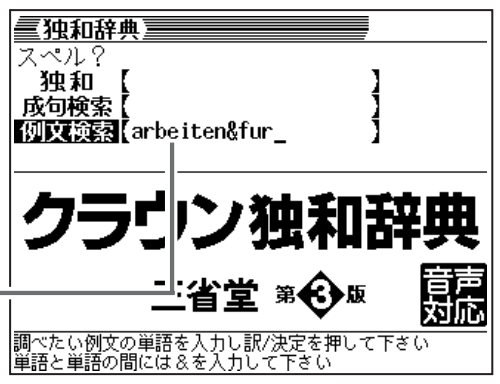

4 訳/決定/発音を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

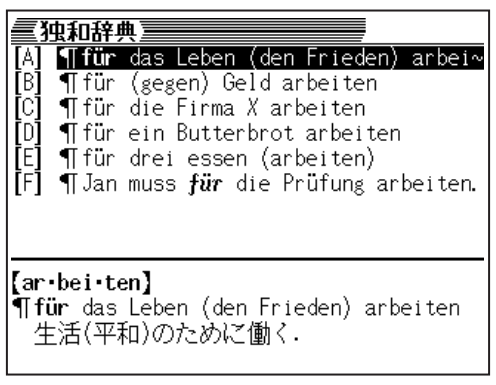

5 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定/発音を押します。

意味が表示されます。



- ドイツ語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「～」が入力されていると検索できません)。


日本語の独訳を調べる

1 和独を押します。

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶37ページ

ここでは「幸運」を調べるため、「こううん」と入れます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは、「こうう」と入力したところで「幸運」が表示されます。

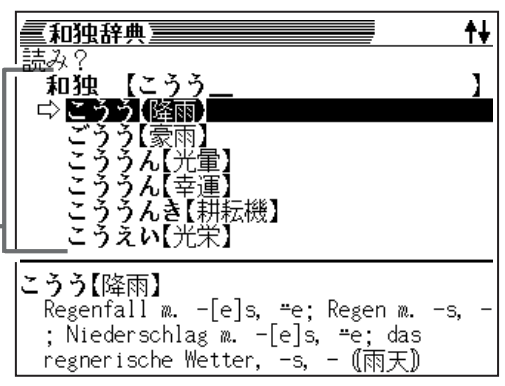

3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。


独訳が表示されます。



- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。

ドイツ語の会話表現を調べる


1 シフト を押し、指を離してから 音声ドイツ語会話 を押します。

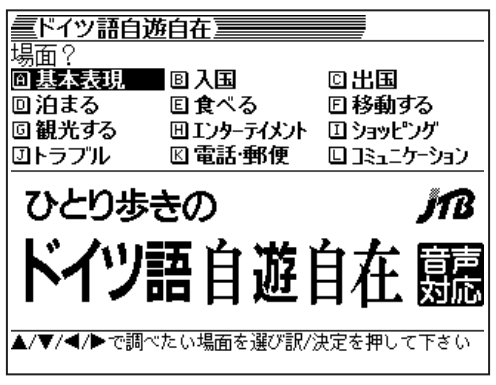

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい場面を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

3 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

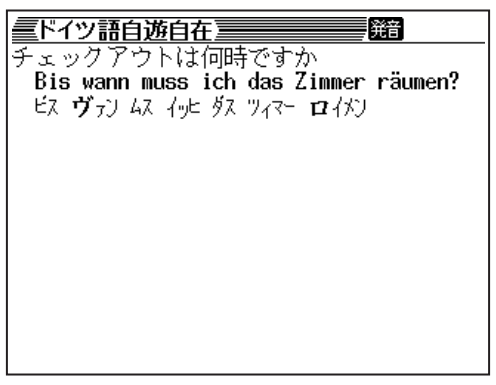

会話表現が表示されます。

画面に 発音 が表示されているときは、発音を聞くことができます。訳/決定/発音 を押します。

●4の画面で シフト を押し、指を離してから ⇞（または ⇟）を押すと、「4で選んだ前（または後）の会話表現」を見ることができます。

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典（モード）から該当する候補を呼び出すことができます。


英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典（モード）から該当する候補を呼び出します。

- **英語検索**
  英英辞典／ジーニアス英和大辞典／英語類語辞典
  ロジェシソーラス／アクティベータ／クラウン独和辞典
  広辞苑（英字）／カタカナ語新辞典（略語）／パソコン用語事典（英字）
- **日本語検索**
  広辞苑／ジーニアス和英辞典／カタカナ語新辞典
  パソコン用語事典（日本語）／新コンサイス和独辞典

「スペル入力、読み入力における制約事項」などは、それぞれの辞典（モード）のルールに準拠します。それぞれの辞典（モード）の説明をご覧ください。
なお、入力文字の一部に「？」、「～」、「＆」を含んだ検索は行えません。


1 複数検索 を押します。

2 ▲または▼を押して、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。

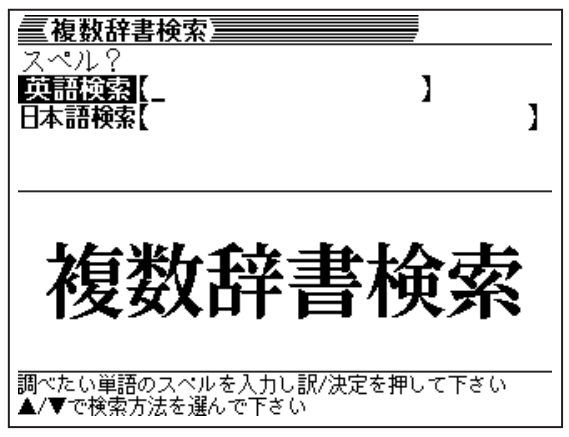


3 調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。

4 訳/決定/発音 を押します。

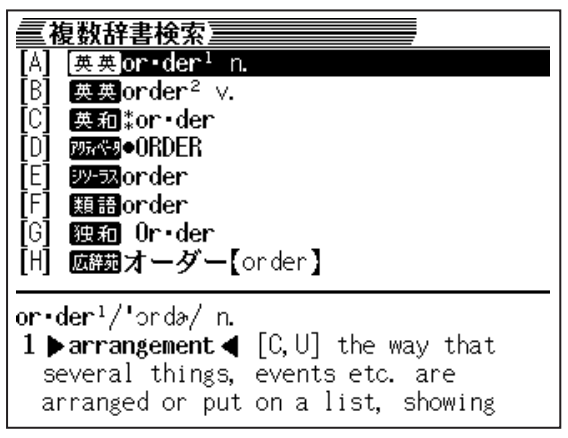

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

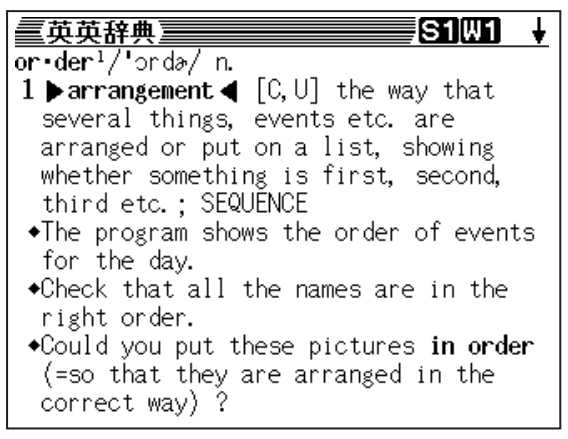

※「シフト を押し、指を離してから ⇞ または ⇟ を押す」方法で前後の見出し語を調べる（33ページ）ことはできません。戻る/リスト を押して**4**の画面に戻し、選び直してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文や成句をいくつかの辞典で調べる

英単語を入力して、その単語を使った例文や成句を、いくつかの辞典（モード）から呼び出すことができます。


下記の辞典（モード）から該当する候補を呼び出します。

- **例文検索**
  英英辞典／ジーニアス英和大辞典／アクティベータ
  英会話とっさのひとこと辞典／クラウン独和辞典
- **成句検索**
  英英辞典／ジーニアス英和大辞典／クラウン独和辞典

「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞典（モード）の例文検索および成句検索のルールに準拠します。それぞれの辞典（モード）の説明をご覧ください。

1 シフト を押し、指を離してから 例文検索 を押します。

2 ▲または▼を押して、例文を検索するときは「例文検索」を、成句を検索するときは「成句検索」を選びます。

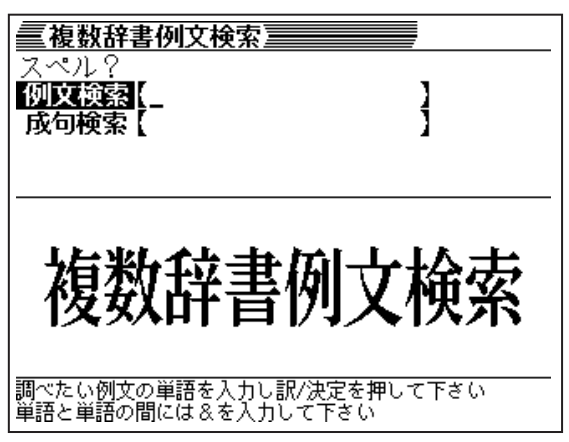


3 例文や成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

4 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。


優先的に表示する辞典は変更できます。

▶▶109ページ

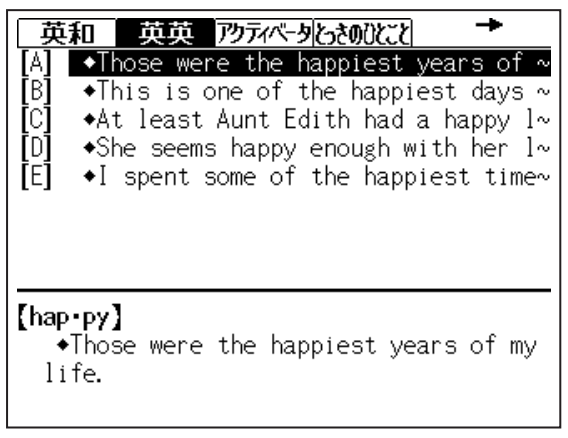

5 ◀ または ▶ を押して辞典(モード)を選びます。

6 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

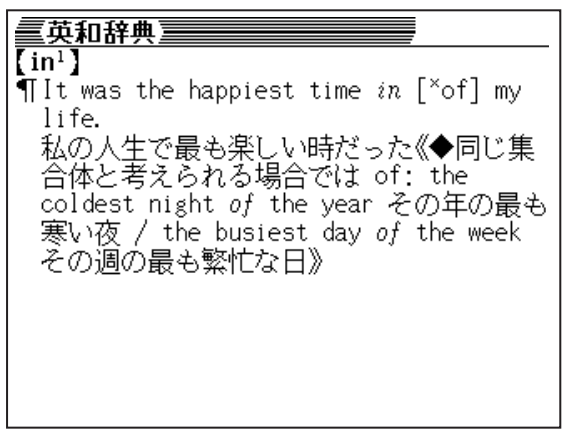


●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

優先的に表示する辞典を選ぶ


検索後、「はじめに、どの辞典の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。

1 シフト を押し、指を離してから 削除(設定) を押します。

2 ▲または▼を押して、例文検索の設定を変更するときは「例文検索優先設定」の横に●を移動、成句検索の設定を変更するときは「成句検索優先設定」の横に●を移動させます。

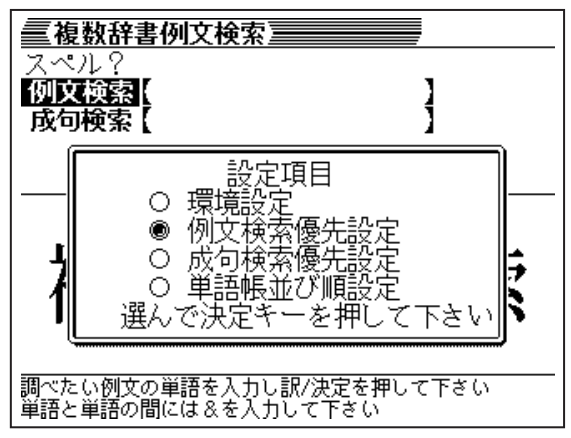

3 訳/決定/発音 を押します。

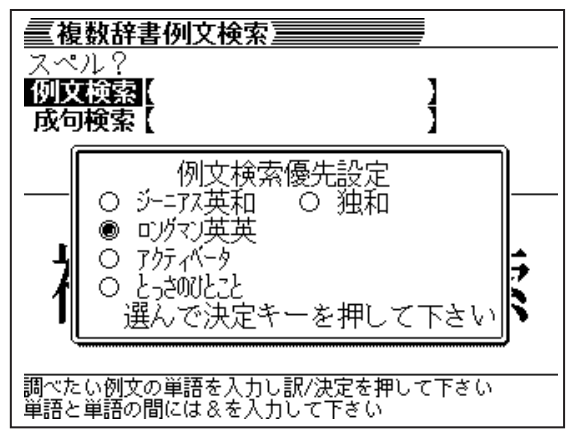

4 ▲▼◀▶のどれかを押して優先的に表示させる辞典(モード)の横に●を移動させ、訳/決定/発音 を押します。

少し前に調べた言葉を再度調べる(ヒストリーサーチ)

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴(**ヒストリー**)に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

●少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます(**ヒストリーサーチ**)。


●1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

●次の辞典／モードには、ヒストリー機能はありません。

ドイツ語自遊自在(会話集)


1 ヒストリー を押します。

直前に調べた言葉が反転します。

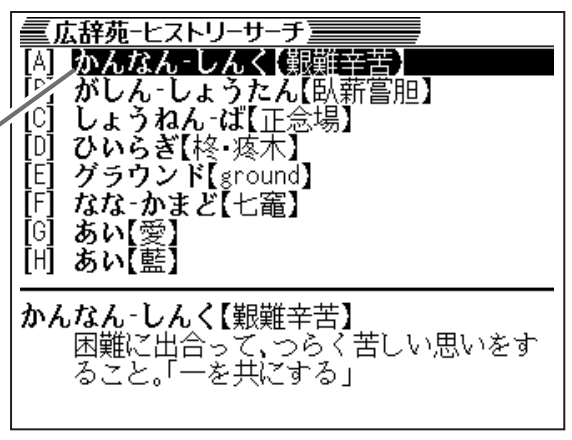

2 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

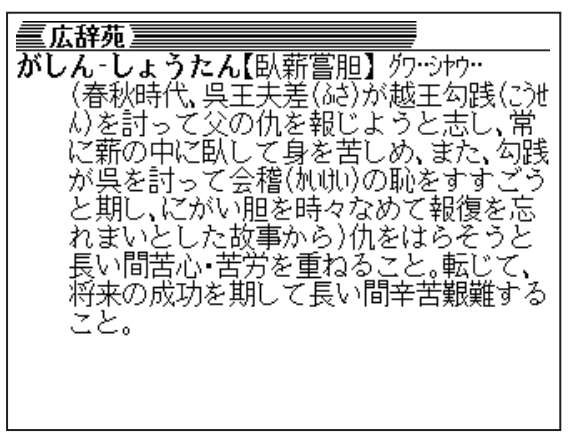

ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶されているヒストリーをすべて削除できます。


■ 1件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能(モード)にします。

2 ヒストリー を押します。

3 ▲または▼を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 削除 を押します。

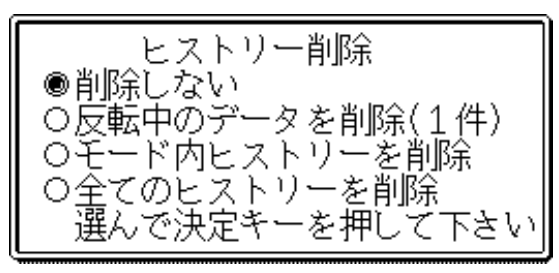

5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、訳/決定/発音 を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべてのヒストリーを削除する


各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 ヒストリー を押します。

2 削除 を押します。

各辞典単位でヒストリーを削除

すべてのヒストリーを削除

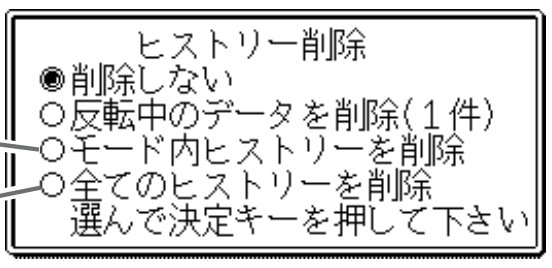

3 ▲または▼を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、訳/決定/発音 を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、 ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。

使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。


※⇨や⇨のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

スーパージャンプ を押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、シフト を押し、指を離してから 英単語ジャンプ スーパージャンプ を押します。

ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。

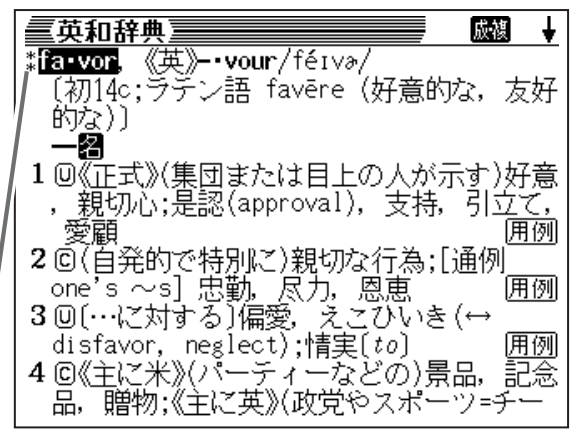


2 ◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。


調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モード(▶▶**115**ページ)のキーを押してもジャンプが行えます。

3 訳/決定/発音 を押します。

使える(ジャンプできる)辞典
▶▶詳しくは**115**ページ

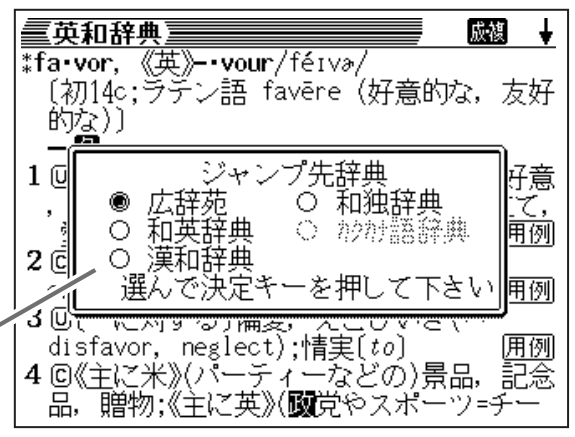

4 ▲▼◀▶のどれかを押して使いたい辞典／モードの横に●を移動させ、訳/決定/発音 を押します。

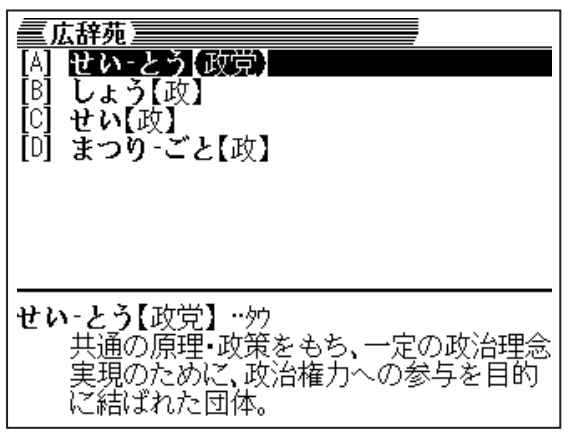

《日本語を調べるとき》

2で反転させた文字から始まる画面上の言葉が、文字量の多い見出し語順に表示されます。

漢和辞典の場合は、**2**で反転させた文字の解説画面になります。


あてはまる見出し語がない場合は「該当する候補がありません」と表示され、**2**の画面に戻ります。

《英語を調べるとき》

「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形(dish)や原級(big)などを呼び出します。

5 ▲▼⏶⏷のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

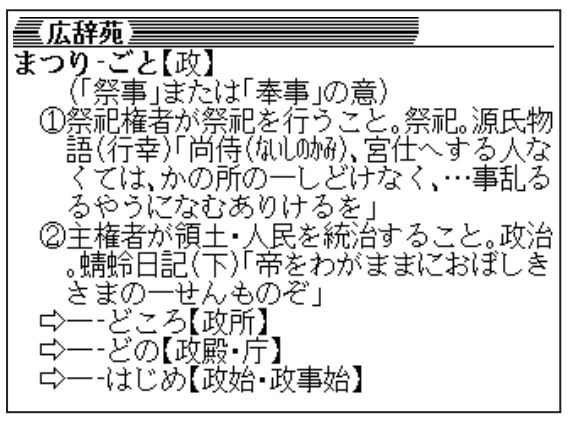

●ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム(▶▶**117**ページ)、ページ送り(⏶または⏷)などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、戻る/リスト を押して反転を解除してください。

●調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな	広辞苑　ジーニアス和英辞典　新コンサイス和独辞典
カタカナ	広辞苑　ジーニアス和英辞典　カタカナ語新辞典 新コンサイス和独辞典
漢字	広辞苑　漢和辞典　ジーニアス和英辞典 新コンサイス和独辞典

《英語(英単語)のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	英英辞典　ジーニアス英和大辞典　アクティベータ ロジェシソーラス　複数辞書例文検索(例文／成句) 英語類語辞典　クラウン独和辞典


●ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

文字サイズ を押すごとに、切り替わります。

■「広辞苑／漢和辞典／カタカナ語新辞典／パソコン用語事典／英語類語辞典」の文字サイズ


16ドット（全角20文字×13行）で表示します

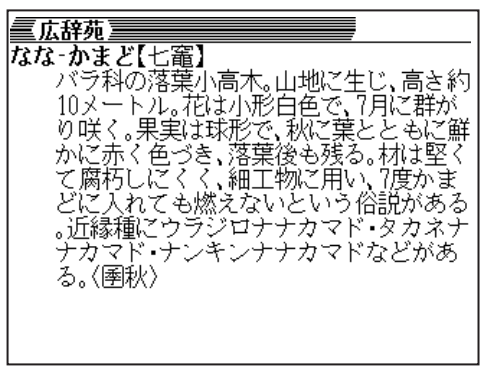

文字サイズ →


← 文字サイズ

24ドット（全角13文字×8行）で表示します

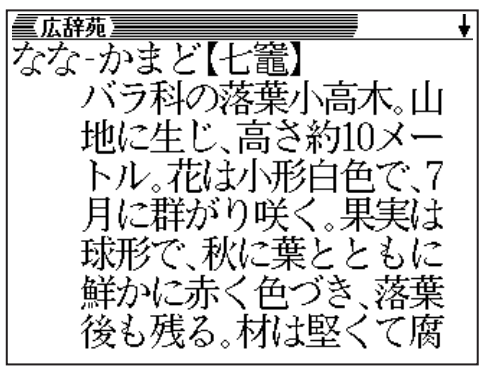

■「英英辞典／ジーニアス英和大辞典／ジーニアス和英辞典／アクティベータ／ロジェシソーラス／英会話とっさのひとこと辞典／クラウン独和辞典／英語類語辞典」の文字サイズ


16ドット（全角20文字×13行）で表示します

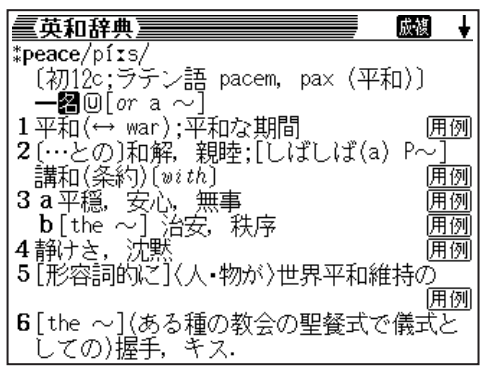

文字サイズ →

← 文字サイズ

12ドット（全角26文字×17行）で表示します

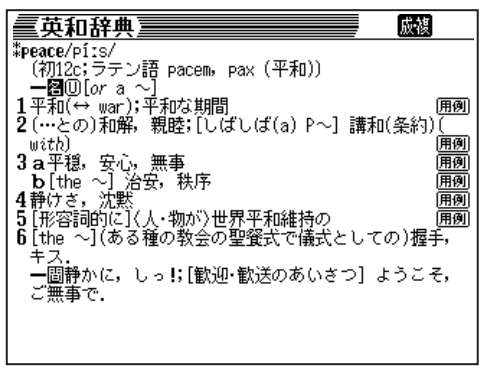


画面の文字を拡大する（ズーム）

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。


1 意味や解説の画面で、シフト を押し、指を離してから 文字サイズ（ズーム）を押します。

画面の1行目が拡大表示されます。

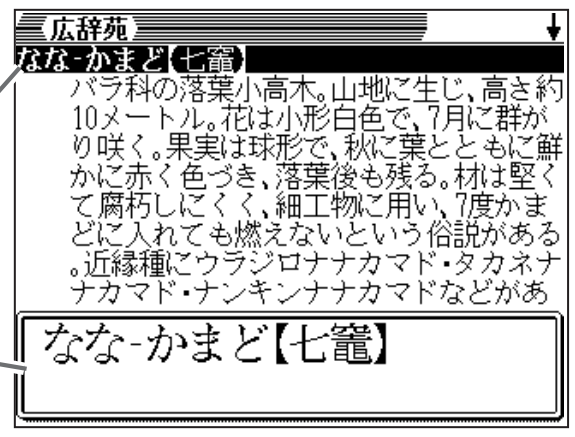

ズーム位置を変えるときは、▲ または ▼ を押します。

2 もう一度、シフト を押し、指を離してから 文字サイズ（ズーム）を押すと、さらに拡大表示（スーパーズーム）されます（「広辞苑」のみの機能です）。

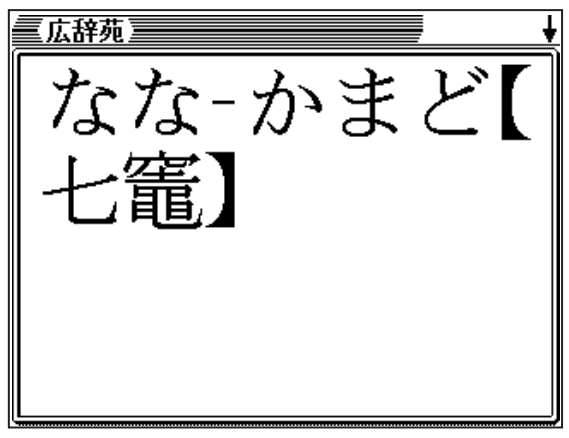

通常のズーム表示に戻すときは、戻る/リスト を押します。

3 通常の表示に戻すときは、戻る/リスト を押す、または、もう一度、シフト を押し、指を離してから 文字サイズ（ズーム）を押します。

●ズーム表示中は、ジャンプサーチ（▶▶113ページ）、ページ送り（▲ または ▼）などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。

単語帳を使う


「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。
単語帳は、下記の10のエリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。

- 単語帳（英英辞典／ジーニアス英和大辞典／ロジェシソーラス／アクティベータ／英語類語辞典）
- 単語帳（クラウン独和辞典）
- 単語帳（広辞苑／カタカナ語新辞典／パソコン用語事典）
- 単語帳（ジーニアス和英辞典）
- 単語帳（新コンサイス和独辞典）
- 単語帳（漢和辞典）
- 例文帳（英英辞典／ジーニアス英和大辞典／アクティベータ／英会話とっさのひとこと辞典）
- 例文帳（クラウン独和辞典）
- 成句帳（英英辞典／ジーニアス英和大辞典）
- 成句帳（クラウン独和辞典）

単語帳／例文帳に登録する

1 「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。

下記の状態からは、登録できません。
• 各辞典（モード）のリスト表示中

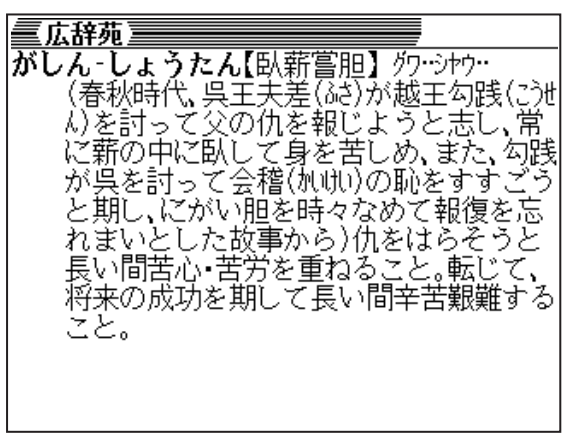


2 シフト を押し、指を離してから 訳/決定/発音（登録/チェック）を押します。


単語帳に登録されます。

登録した単語／例文を見る

1 単語帳 を押します。

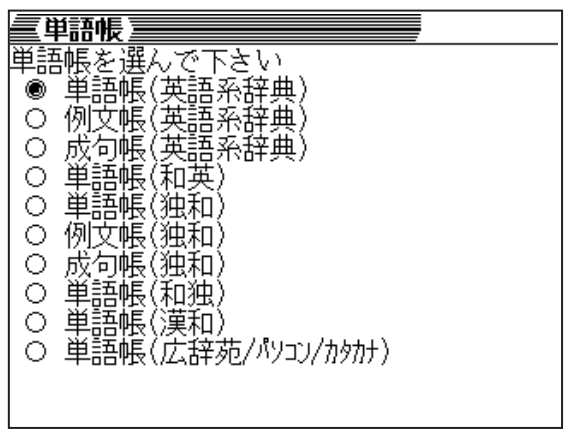


2 ▲ または ▼ を押して、見たい単語／例文が登録されているエリアの横に●を移動させ、訳/決定/発音 を押します。

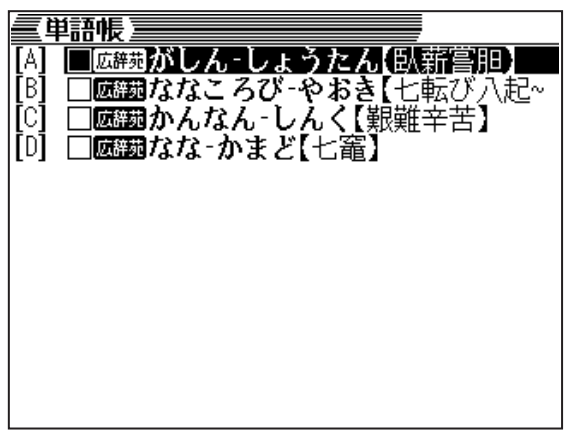

3 ▲ または ▼ を押して、見たい単語／例文を反転させます。

4 訳/決定/発音 を押します。

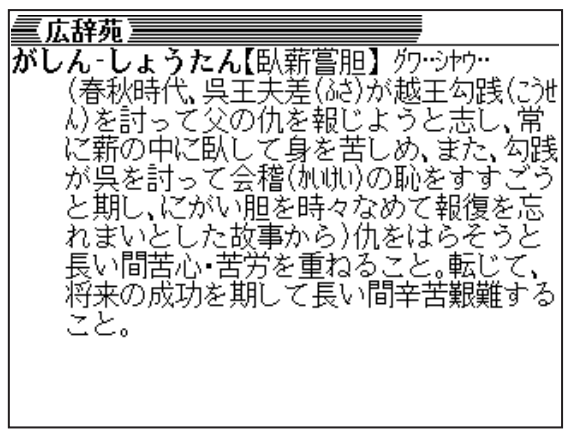

学習を終えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。
また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶121ページ


1 [単語帳]を押します。

2 [▲]または[▼]を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアの横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。

4 [シフト]を押し、指を離してから[訳/決定/発音]（登録／チェック）を押します。

□内にチェックマークが付きます。

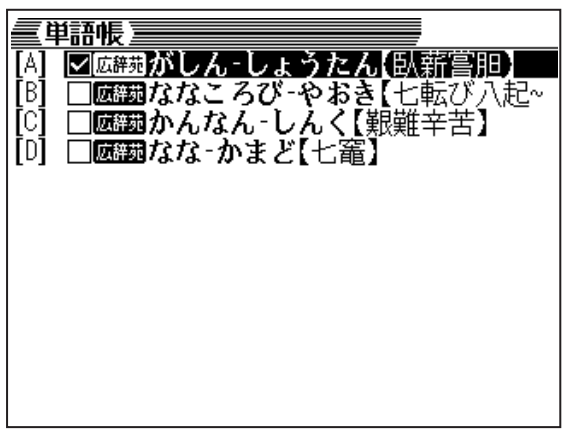


●チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、[シフト]を押し、指を離してから[訳/決定/発音]（登録／チェック）を押します。

表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

1 [シフト]を押し、指を離してから[削除]（設定）を押します。



2 [▲]または[▼]を押して「単語帳並び順設定」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して並び替えるものの横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

4 [▲]または[▼]を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

登録した単語／例文を削除する


■ 1件ずつ削除する

1 [単語帳]を押します。

2 [▲]または[▼]を押して、削除する単語／例文が登録されているエリアの横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して、削除する単語／例文を反転させます。

4 [削除]を押します。

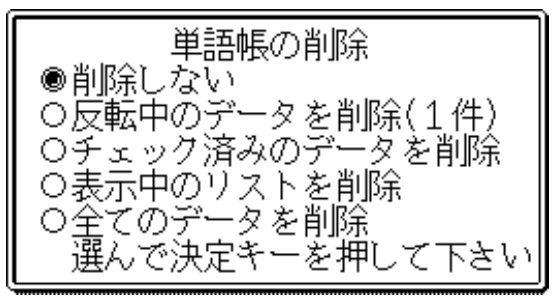


5 [▲]または[▼]を押して「反転中のデータを削除（1件）」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。
「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。

1 単語帳のリスト表示にします。

2 [削除]を押します。

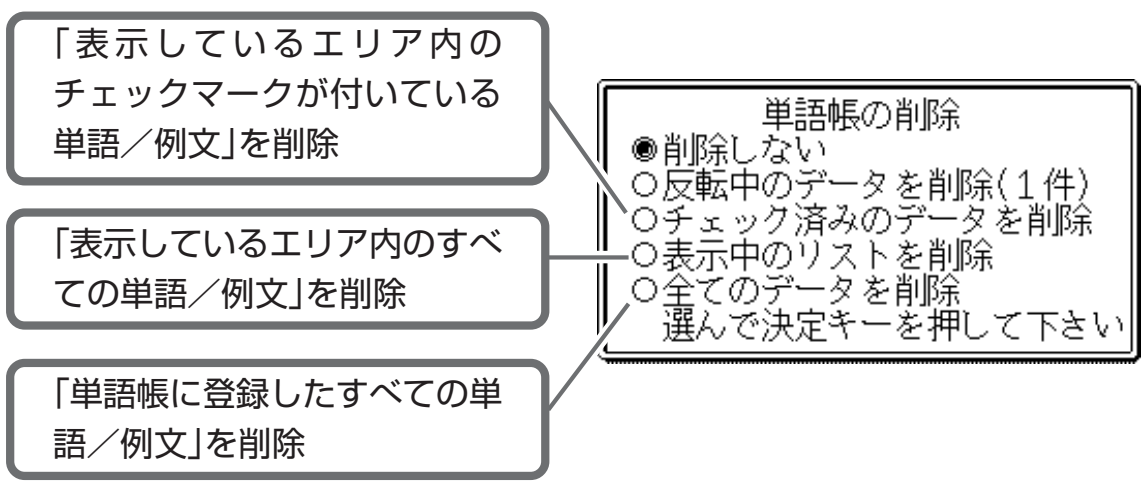


3 [▲]または[▼]を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。


1 [シフト] を押し、指を離してから [電卓] を押します。

電卓の画面が表示されます。



2 次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。

電卓入力のキーボード

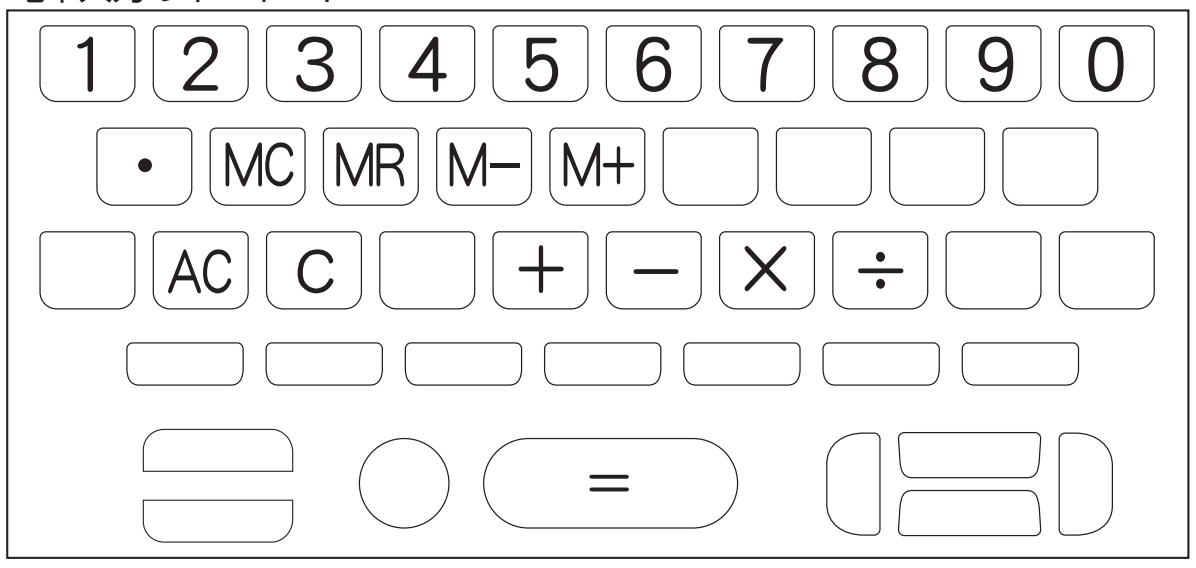

基本計算

1 計算を始めるときは[AC]を押します。

2 [+][−][×][÷]のいずれかを押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。

例題	操作	表示窓
53+123−63=113	[AC]	0.
	53[+]	53.
	123[−]	176.
	63[=]	113.
963×(23−56)=−31779	23[−]56[×]	−33
	963[=]	−31' 779.

定数計算

1 定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。

その数値と命令がセットされ、"K"と命令を表示します。

2 以降は「数値[=]」と押します。

例題	操作	表示窓
12+23=35	23[+][+]12[=]	K+ 35.
45+23=68	45[=]	K+ 68.
2.3×12=27.6	12[×][×]2.3[=]	K× 27.6
4.5×12=54	4.5[=]	K× 54.
17+17+17+17=68	17[+][+][=][=][=]	K+ 68.

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- [M+]…独立メモリーに数値を加えます。
- [M−]…独立メモリーから数値を引きます。
- [MR]…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- [MC]…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓
● 合計計算		
80×9=720	[MC]80[×]9[M+]	M=720. 720.
−) 50×6=300	50[×]6[M−]	M=420. 300.
+) 20×3= 60	20[×]3[M+]	M=480. 60.
(合計) 480	[MR]	M=480. 480.
● 応用計算		
193.2÷23= 8.4	[MC]193.2[M+][÷]23[=]	M=193.2 8.4
193.2÷28= 6.9	[MR][÷]28[=]	M=193.2 6.9
123−193.2=−70.2	123[−][MR][=]	M=193.2 −70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス(置数ミス)

1 [C]を押します。

表示が"0."になります。

2 続けて置数し直します。

■計算命令キー([+][−][×][÷]のいずれか)の押し間違い

1 続けて正しい計算命令キーを押します。

ゴハサン(クリア)にしたいときは

1 [AC]を押します。

独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー("E"表示)になったときは

以下のような状態になると"E"を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき

このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
1234567×7418529≒ 9兆1586億7109万1940	1234567[×]7418529 [=]	E←ｴﾗｰ表示 9.15867109194 ↑兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6[÷]0[=]のように、除数0のわり算を行ったとき

- ●エラーになったとき("E"を表示したとき)、計算を続ける場合は[C]を、新たな計算を始める場合は[AC]を押してください。
- ●[戻る/リスト]を押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。


設定(環境)を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。


各辞典の最初(辞典キーを押した直後)の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。

1 [シフト]を押し、指を離してから[設定/削除]を押します。

設定項目が表示されます。

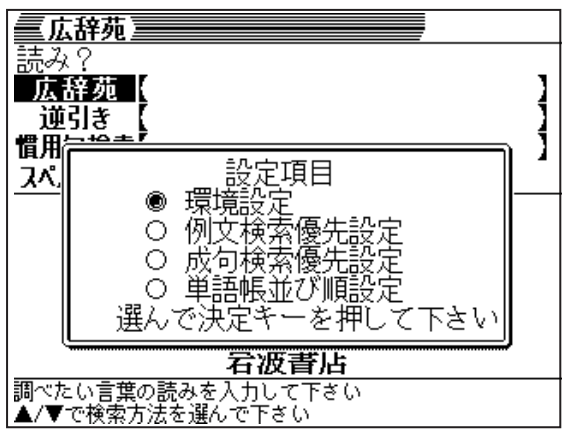

2 [▲]または[▼]を押して「環境設定」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

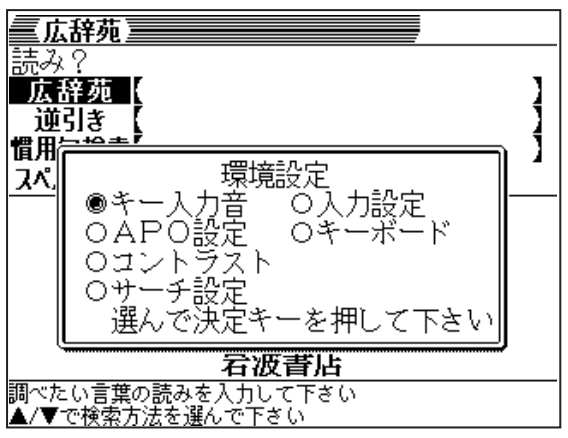

3 [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して、変更したい設定の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

キー入力音設定

キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。工場出荷時は「OFF」に設定されています。

・ON ‥‥ 音を鳴らす
・OFF ‥‥ 音を鳴らさない


[▲]または[▼]を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。



入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します(「挿入」と「上書き」▶▶**45**、**46**ページ)。工場出荷時は「挿入」に設定されています。


[▲]または[▼]を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。



APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します(オートパワーオフについて▶▶**27**ページ)。工場出荷時は「6分」(約6分間)に設定されています。


[▲][▼][◀][▶]のどれかを押して時間の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。



キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します(「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶▶**37**ページ)。工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。

[▲]または[▼]を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。




コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

[◀]または[▶]を押して画面の明るさを調整し、[訳/決定/発音]を押します。

- [◀] ‥‥ 画面は淡く(明るく)なります。
- [▶] ‥‥ 画面は濃く(暗く)なります。



サーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。工場出荷時は、「すぐ出るサーチ　ON」に設定されています。

- ON ‥‥‥ 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
- OFF ‥‥‥ 読みやスペルをすべて入力してから、検索します(一括検索)。

[▲]または[▼]を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。



■一括検索を使って調べる(「すぐ出るサーチ　OFF」)

1 調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。

2 [訳/決定/発音]を押します。

入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。

3 [▲][▼][⏫][⏬]のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。

4 [訳/決定/発音]を押します。

言葉の意味が表示されます。

「各辞典の著作権」などについて

《著作権に関するご注意》

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記の各編者／監修者および各発行所の著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
※各編者／監修者の敬称は、略させていただきます。

《その他のご注意》

画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、「書籍版発行後の社会情勢の変化」などには対応していない場合があります。

広辞苑・分野別小辞典（広辞苑より）

●広辞苑　第五版
©岩波書店 1998, 2002
編　者　　新村出
発行所　　株式会社 岩波書店
※『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。
※『広辞苑　第五版』のデータを引用した著作物を公表する場合は、出典名・発行社名を明記してください。
※写真・図・表・付録は収録されておりません。収録項目は約230,000項目です。
※『逆引き広辞苑　第五版対応』について
書籍版『逆引き広辞苑　第五版対応』（岩波書店辞典編集部編）収録の「囲み記事」は、この製品には収録されておりません。
本機は、書籍版『広辞苑第五版』の全項目について「逆引き（後方一致）検索」を行うことができます。

英英辞典

●Longman Advanced American Dictonary
©Pearson Education Limited 2000
発行所　　Pearson Education
※写真・図・表・付録は収録されておりません。
収録語数は約84,000語です。

漢和辞典

●漢字源　JIS版
©GAKKEN 2001
編　者　　藤堂明保　松本昭　竹田晃
発行所　　株式会社 学習研究社
※写真・図・表・付録は収録されておりません。
収録親字数は6,355字（書籍版収録親字数10,028字のうち）です。
収録熟語数は約45,000語（書籍版収録熟語数約75,000語のうち）です。

ジーニアス英和大辞典

●ジーニアス英和大辞典
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2004
編集主幹　　小西友七　南出康世
発行所　　株式会社 大修館書店
※写真･図･表･付録は収録されておりません。収録語数は約255,000語です。

ジーニアス和英辞典

●ジーニアス和英辞典　第2版
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2004
編集主幹　　小西友七　南出康世
発行所　　株式会社 大修館書店
※図・表・付録は収録されておりません。収録語数は約82,000語です。

パソコン用語事典

●日経パソコン用語事典　最新「デジタルAV用語集」、「デジタルカメラ用語集」収録
©日経BP社 2003
編　集　　日経パソコン編集
発行所　　日経BP社
※書籍版「日経パソコン用語事典2004」に基づいて、最新のデータ・項目を改訂および追加収録しています。
※写真・図・表・一部の付録は収録されておりません。収録項目は約4,100項目です。

アクティベータ

●Longman Language Activator SECOND EDITION
©Pearson Education Limited 1993, 2002
発行所　　Pearson Education
※説明中に、発音記号は収録されておりません。
発音記号を確認したいときは、「英英辞典」の該当語の箇所をご覧ください。
※写真･図･表･付録は収録されておりません。収録キーワード数は866です。

ロジェ シソーラス

●Roget's Thesaurus American Edition
©Longman Group UK Limited 1992
編　集　　Longman Group UK/Pearson Education
※ロングマン･ロジェ･シソーラスの書籍版は、現在、発行されておりません。
収録類語数は約250,000語です。

英会話とっさのひとこと辞典

●英会話 とっさのひとこと辞典
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998
著　者　　巽一朗　巽スカイ・ヘザー
発行所　　株式会社DHC
※収録例文数は約8,000例文です。

カタカナ語新辞典

●マルチメディア時代に対応 カタカナ語新辞典（第五版）
©Takeshi Tsuda 1998
編　者　　津田武
発行所　　株式会社 旺文社
※写真・図・表は収録されておりません。収録語数はカタカナ語約12,000語、略語約1,400語です。

英語類語辞典

©CASIO 1998-2002
監　修　　株式会社 大修館書店
※『ジーニアス和英辞典』（編集主幹 小西友七・大修館書店発行）に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したものです。
※書籍版は刊行されておりません。
※収録類語数は約21,000語です。

クラウン独和辞典

●クラウン独和辞典　第3版
©Sanseido Co., Ltd. 2002
監　修　　濱川祥枝
編修主幹　　信岡資生
発行所　　株式会社 三省堂
※写真･図･表･付録は収録されておりません。収録語数は約60,000語です。

新コンサイス和独辞典

●新コンサイス和独辞典
©Sanseido Co., Ltd. 2002
編修代表　　国松孝二
編　者　　真鍋良一　藤田五郎　栗林兵吾　岩崎英二郎　若林光夫　早川東三
発行所　　株式会社 三省堂
※表・付録は収録されておりません。
※収録語数は約36,000語です。
このうち、見出し語約10,000語（重要語）、動詞変化形約3,700語を発音します。

ドイツ語自遊自在（会話集）

●ひとり歩きのドイツ語自遊自在
©JTB 2002
発行所　　JTB
※本データは、「ひとり歩きのドイツ語自遊自在（初版2003年4月1日発行）」を基にしたデータです。ただし、当該書籍とは異なる部分もございます。
※写真・図・表・辞書・資料編は収録されておりません。
※収録例文数は約2,000例文です。
また、すべての例文を発音します。